

Quick Start Guide


Q3200 Smart Home Alarm Set

Enjoy it.

1. Inhoudsopgave

- | | | | |
|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1. Set Inhoud | 4. Aanmelden | 7. Bediening via Web | 10. Ondersteuning |
| 2. Voorbereiding | 5. Apparaten | 8. Bediening via App | |
| 3. Registratie | 6. Alarm Keuzes | 9. Meldingen & Alarmen | |

1. Set inhoud

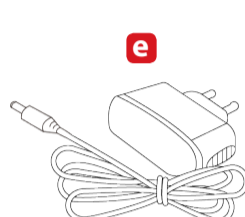


NB:
Bezoek www.veiligmetblaupunkt.com
voor een meer uitgebreide handleiding

- a. Q Hub Regel Paneel – "Brein" van het systeem
- b. Afstandsbediening
- c. Deur/Raam Contact
- d. PIR Foto Camera
- e. Voedingsadapter
- f. Ethernet Kabel

2. Voorbereiding

Plaats de Q Hub op een geschikte locatie (dicht bij een internet router en een stopcontact en verborgen voor potentiële indringers).
Ga naar <https://eu.bphomeconnect.com> in je browser en klik op "Nieuwe Gebruiker"

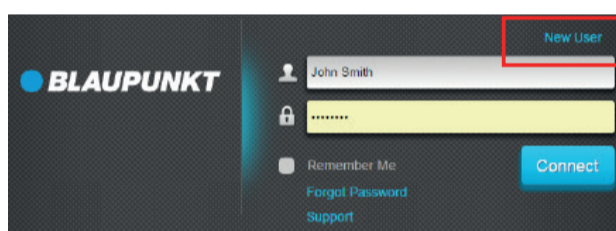

Stap 1:

Verbind de Q hub met de internet router via de bijgevoegde ethernet kabel.




Stap 2:

Sluit de Q Hub aan op het stopcontact met de bijgevoegde AC adapter en zet de stroomschakelaar op ON (AAN).



Stap 3:

Wacht totdat de stroom LED oplicht.

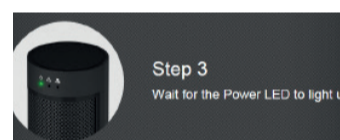

NB:
Het systeem moet ten alle tijden verbonden zijn met het ethernet en van stroom zijn voorzien. Problemen met de router, de verbinding met het netwerk of met de stroomvoorziening zullen voor een onderbreking in de werking van het systeem kunnen zorgen.

3. Registratie

Voor registratie, volg de instructies op het scherm op en vul de gevraagde informatie in. Je zal dan worden gevraagd om het MAC adres van je Q3200 systeem in te vullen, deze kan je vinden aan de achterzijde van het regel paneel. Vul de laatste 6 cijfers van het MAC adres in.

MAC Address
001D94:XXXXXX


NB:
Zodra het paneel verbonden is en aangeschakeld is, zal de server je 15 minuten de tijd geven om de registratie te voltooien. Als de registratie niet voltooid is binnen 15 minuten, verwijder dan de AC adapter en schakel het apparaat uit. Herstart dan het apparaat door de AC Adapter weer te verbinden en hem weer aan te schakelen. Je hebt nu weer 15 minuten om de registratie te voltooien.

4. Aanmelden

Ga naar de startpagina <https://eu.bphomeconnect.com> en vul je naam en wachtwoord in.

Zorg ervoor dat je gebruikersnaam correct gespeld is, anders zal je een foutmelding ontvangen en zal je de gebruikersnaam opnieuw moeten invoeren.

Ga naar Instellingen – Meldingen (standaard master-pin-code is 1111 - verander dit om de veiligheid van je systeem te vergroten) en zorg ervoor dat je mobiele nummer correct wordt weergegeven. Als dat niet het geval is, verander dit dan in je account instellingen (zie de handleiding van het Home Connect portaal).

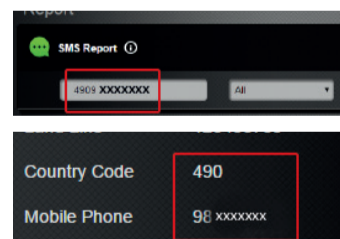

NB:
Maar één gebruiker kan tegelijkertijd op een account met dezelfde gebruikersnaam zijn aangemeld.

5. Apparaten


Regel Paneel

Systeem mode-LED (Groen/Rood):
Groen AAN – Alarm Uitgeschakeld Mode
Groen KNIPPERT – Leer Mode
Rood AAN – Inbraak Alarm Mode
Rood KNIPPERT – Thuis Alarm Mode
UIT – Loop Test

Status-LED (Oranje/Rood):
Oranje AAN – Systeem Fout
Oranje KNIPPERT – Stroom Uitval
Rood KNIPPERT – Systeem Alarm
Rood AAN – Alarm Geheugen
UIT – Normaal in Gebruik

Network-LED (Oranje):
Oranje AAN – Netwerk Fout
UIT – Normaal in Gebruik


Leer/Reset-Knop: Wordt gebruikt om nieuwe apparaten in te leren of om het paneel naar de fabriekinstellingen te herstellen.

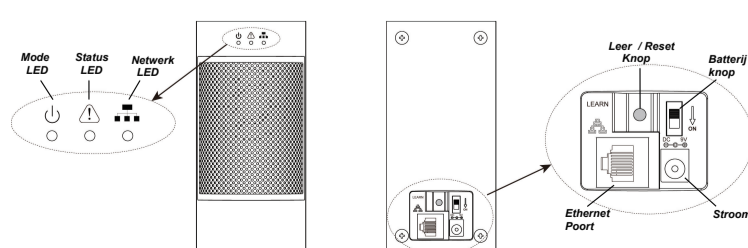

NB:
Alle apparaten in de Q3200 Set zijn al verbonden met de Q Hub en hoeven niet handmatig toegevoegd te worden. Voor informatie over hoe de Q Hub nieuwe apparaten kan inleren, ga naar de Blaupunkt webpagina. Voer eerst een loop-test op de geplande montage locatie uit, voordat u de apparaten installeert (zie de handleiding van het Home Connect portaal).

Deur/Raam Contact (DC-S1) (Fig.1)

Het Deur/Raam Contact wordt vastgezet aan een deurpost of raamkozijn met schroeven of tape. De doordrukaten aan de achterzijde kunnen worden verwijderd met bijvoorbeeld een schroevendraaier. De magneet dient naast de sensor markering geplaatst te worden. Als de deur of het raam wordt geopend, dan stuurt het Contact een alarm door. De sabotagebeveiliging dient volledig ingedrukt te zijn. Als dit niet het geval is, dan geeft het Contact een alarm door.

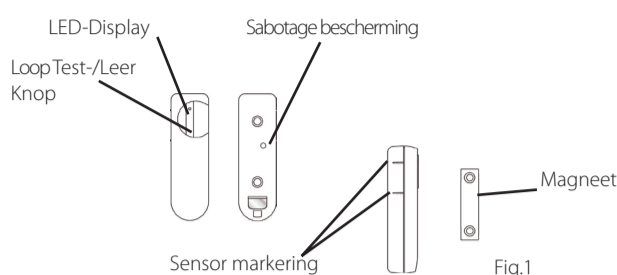

Afstandsbediening (RC-S3)(Fig. 2)

Alarm Deactiveren Knop:
Deactiveer het systeem.

Inbraak Alarm Knop:
Activeer de Inbraak Alarm mode.


Thuis Alarm Knop:
Activeer de Thuis Alarm mode.

Nood Knop:
In het geval van nood, druk deze knop in en houdt deze ingedrukt voor 3 seconden om het alarm te activeren.

PIR Foto Camera (IRC-S2) (Fig. 3)

Wanneer de bewegingsmelder (PIR) een indringer detecteert zal de camera automatisch drie foto's maken en naar de gebruiker verzenden. Je kunt ook op elk moment een foto maken via de app of het online platform. De sabotage bescherming aan de binnenzijde van het apparaat wordt door de schroef ingedrukt. Als het apparaat wordt verwijderd door een indringer zal de sabotage bescherming het alarm af laten gaan.

Installeer de bewegingsmelder aan de muur met schroeven of plakband. De beste locatie is in de hoek van een kamer. Er zijn acht doordrukaten aan de achterzijde van het apparaat welke verwijderd kunnen worden met bijvoorbeeld een schroevendraaier. Als je het apparaat in een hoek installeert, druk dan door de perforaties aan de zijkant heen. Als je het apparaat op een vlak oppervlak installeert, druk dan door de perforaties in het midden van het apparaat. Zorg ervoor dat de sabotage bescherming is ingedrukt, anders zal het alarm geactiveerd worden

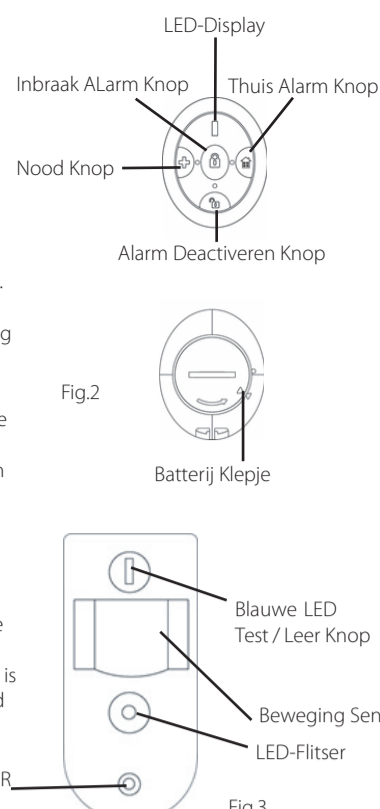


6. Alarm Keuzes

Uitschakelen: De Uitschakelen mode deactiveert alle inbraak sensoren.


Inbraak Alarm: De Inbraak Alarm mode activeert alle sensoren. Zodra een sensor geactiveerd wordt zal het alarm afgaan. Een sensor met het kenmerk "inloop" zal een timer laten starten. De gebruiker kan deze tijd gebruiken om het systeem te deactiveren en in dat geval zal er geen alarm af gaan.

Thuis Alarm:
De Thuis Alarm mode activeert de sensoren welke niet het kenmerk Thuis Alarm hebben. Deze mode wordt gebruikt om een zone te maken waarin je vrij kan rondlopen. Bijvoorbeeld op de boven verdieping zodat je 's-nachts gewoon het bed uit kan zonder dat het alarm af gaat. Als de mode Inbraak Alarm wordt gekozen, dan worden alle sensoren geactiveerd, dus ook die met het kenmerk Thuis Alarm.

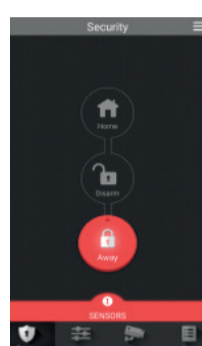


Stap 1:

Klik op de knop met de alarm mode die je wil activeren. Je zal nu worden gevraagd om je pincode in te vullen ter controle.

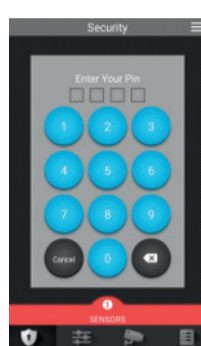

Stap 2:

Voer de pin code in (standaard code is 1234). Als de code correct is zal de mode worden veranderd (afhankelijk van je instellingen zal de vertrek timer beginnen met aftellen).

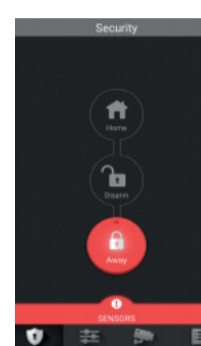

Stap 3:

Als het in- of uitschakelen succesvol is, zal de knop met de geselecteerde alarm mode oplichten.

NB: Gebruiker Pin code en Master Pin code mogen niet hetzelfde zijn. Als ze toch hetzelfde zijn, zal de verandering van de systeem mode niet werken. Voor meer informatie kan je terecht in de uitgebreide handleiding of bezoek www.veiligmetblaupunkt.com.

7. Bediening via Web



In het **Beveiliging Menu**, is het mogelijk om de alarm mode te veranderen, een overzicht van je accessoires te krijgen en om handmatig een foto op te vragen.




In het **Automatisering Menu**, krijg je een overzicht van de Huis Automatisering accessoires. Zodra deze zijn aangemeld zijn ze hier te zien (bijv. de Slimme Stekker en Meter PSM-S1).




In het **Groep Menu**, kan je apparaten aan een groep toevoegen zodat die door één of meerdere schakelaars in een kamer bestuurd kunnen worden.



In het **Scenes Menu**, kan je individuele Smart Home scenario's programmeren (bijv. als het licht wordt aangeschakeld (PSM-S1 schakelaar AAN), neem dan een foto (IRC-S2)).

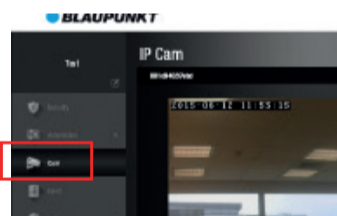

In het **Camera Menu**, kan je live video bekijken zodra je een Blaupunkt IP camera op het systeem hebt aangemeld (IPC-S1) en de premium service gekozen hebt.

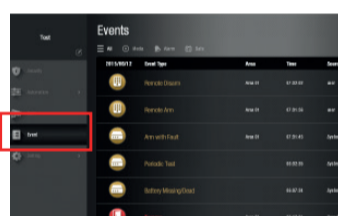

In het **Events Menu**, staat een overzicht van alle gebeurtenissen die aan de Q Hub zijn doorgegeven. Het aantal gebeurtenissen dat wordt opgeslagen ligt aan het door jou gekozen pakket.




In het **ApparaatInstellingen Menu**, kan je de instellingen per apparaat wijzigen.




In het **Paneel Instellingen Menu**, kunnen de instellingen van het paneel aangepast worden.


8. Bediening via App

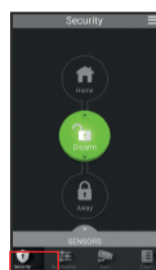


In het **Beveiliging Menu** is het mogelijk om de alarm mode te veranderen, een overzicht van je accessoires te krijgen en om handmatig een foto op te vragen (via blauwe knop)

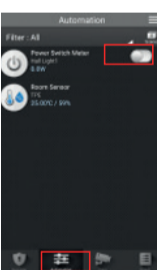

In het **Automatisering Menu**, staat een overzicht van de domotica accessoires en de scenes. Deze zijn handmatig te activeren door op **Toepassen** te drukken.

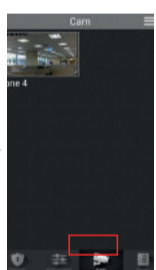


In het **Camera Menu** kan je live video beeld kijken via de Blaupunkt IPC-S1 Camera icm een premium service.

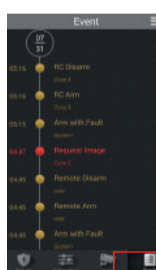


In het **Events Menu**, staat een overzicht van de geregistreerde events. Je kan deze doorsturen of iemand opbellen om op de hoogte te brengen van het event.

9. Meldingen en Alarmen

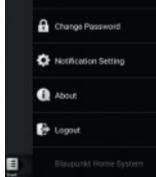

Als je op de drie **horizontale lijnen** drukt, kan je persoonlijke informatie, wachtwoord en melding instellingen aanpassen. Ook kan je hier uitloggen.

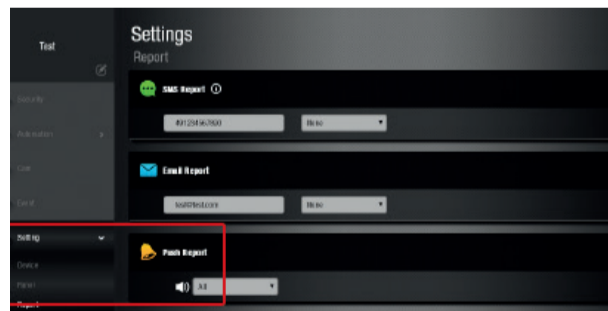

In het **Melding Instellingen Menu**, kan je de instellingen aanpassen voor **SMS**-, **Push**-, en **Email**-meldingen. SMS meldingen zijn alleen beschikbaar voor leden met een Premium service. Je kan je hier eenvoudig online voor aanmelden op <https://eu.bphomeconnect.com>

NB: Zorg ervoor dat het volume van je smartphone op **hoog** staat voor PUSH en SMS meldingen (erg belangrijk voor alarmen). Op deze manier zal je geen alarm missen.

10. Ondersteuning



Als je een probleem tegenkomt welke je niet kunt oplossen met deze handleiding, probeer één van de volgende stappen:

Voor meer informatie over het monteren van de apparaten, ga naar www.veiligmetblaupunkt.com en download de handleidingen voor de apparaten die je wil installeren.

Neem contact op met je verkooppunt en zij zullen je verder helpen.

Enjoy it.