

SA 2650 Handleiding



Inhoudsopgave

1. Planning van de Systeeminstallatie	2
2. Introductie van apparaten	4
3. Aan de slag	7
4. Standaard Systeeminstellingen	12
5. Connect2Home App	13
6. Systeeminformatie & Bediening	34
7. Probleemoplossing	38
8. Technische Specificaties	40

Informatie en Illustraties in dit document zijn onderhevig aan verandering. Blaupunkt houdt zich het recht voor de specificaties en het product zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

1. Planning van de Systeeminstallatie

Thuis Alarm en Inbraak instelling planning

Het alarmsysteem heeft twee activatie modi: Inbraak (Buitenshuis) en Thuis Alarm (Binnenshuis). Inbraak zal alle gekoppelde apparaten instellen een alarm te geven wanneer deze geactiveerd worden; Thuis Alarm zal het systeem deels inschakelen zodat indringers niet ongemerkt kunnen binnenkomen, maar de huisgenoten vrij kunnen rondlopen in het huis. Maak daarom vooraf een planning van de ruimten die niet moeten worden geactiveerd in de Thuis Alarm modus en bepaal welke sensoren niet ingeschakeld moeten worden bij Thuis Alarm.

Voor meer informatie zie: **5. Connect2Home App.**

Bereik van het systeem

Alle apparaten in het alarm systeem hebben een bereik van ongeveer 30 meter in normale huiselijke omgevingen. Het bereik kan variëren per huis en omgeving. Als u apparaten installeert, is het goed het bereik te testen voordat u het apparaat definitief bevestigt.

Sabotage Beveiliging

Uw regel paneel en accessoires en apparaten zijn beveiligd tegen sabotage door een 'sabotage switch' die wordt geactiveerd als het deksel van het apparaat wordt geopend of wordt verwijderd. Als de 'sabotage switch' wordt geactiveerd, zal het alarm systeem informeren. Om er zeker van te zijn dat de sabotage functies goed werken, zorg er dan voor dat de switch goed is ingedrukt tegen de bevestiging wanneer u het regel paneel of het apparaat vastmaakt.

Systeem Uitbreiding


Naast de apparaten in het pakket, kunt u de capaciteit van het systeem verder uitbreiden door extra accessoires aan te schaffen. Deze bestaan uit extra (diervriendelijke) PIR Bewegingsmelders of deur contacten om het bereik te vergroten; een keypad als een tweede regel paneel; Rook, hitte en CO detectoren voor uw veiligheid; een temperatuur sensor met hoog/laag rapportage en een aan/uit switch voor energiebeheer en thuis automatisering. Ook zijn er binnen en buiten sirenes en nog veel meer.

Voor meer informatie zie: **5. Connect2Home Application.**

Instructie voor beste plaatsing van paneel en accessoires:

- Hang het regel paneel en de accessoires niet dicht bij metalen objecten of dichtbij elektrische apparaten zoals koelkasten of magnetrons op, omdat deze het signaal kunnen verstoren.
- Voor apparaten met de sabotage beveiliging is een vlakke ondergrond noodzakelijk om verzekerd te zijn dat het mechanisme werkt. Voor niet vlakke oppervlakten adviseren wij om extra bevestigingsmateriaal te gebruiken.


Planning apparatuur locatie:

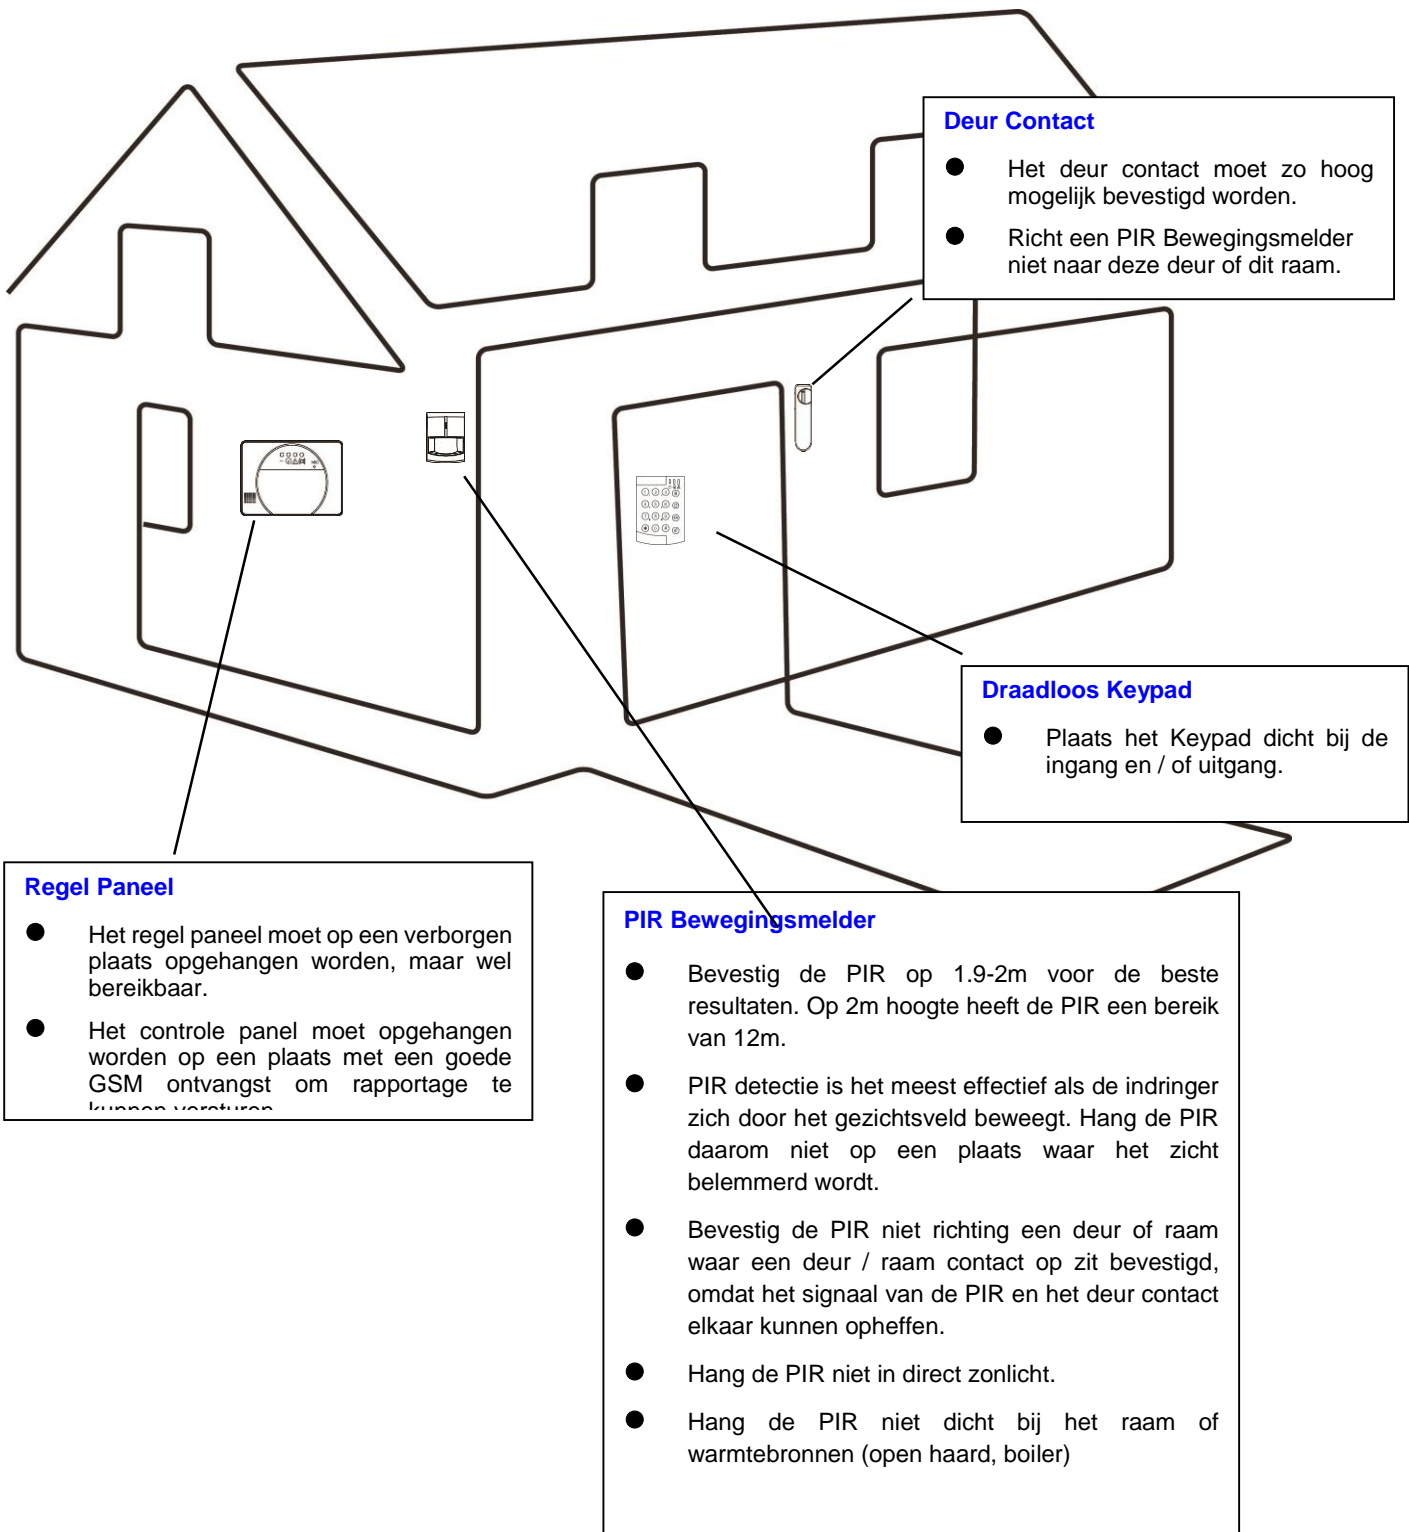

2. Introductie van apparaten

Het alarmsysteem ondersteunt diverse apparaten. Deze worden toegelicht in dit hoofdstuk. Voor accessoires zie de handleiding bij het apparaat.

LET OP: Het basispakket dat u kocht, bevat 1x PIR Sensor, 1x Deur- / Raam-sensor, 1x Draadloos Keypad. Andere nuttige accessoires zijn apart verkrijgbaar, zie ook www.blaupunkt.com.

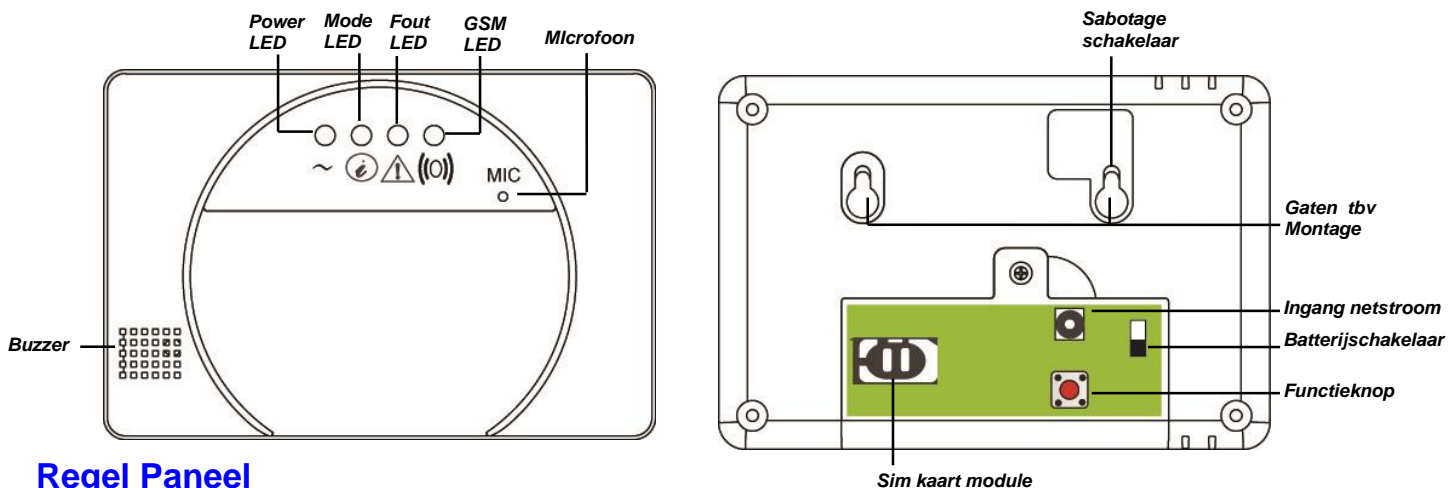

Regel Paneel

Een 9V 1A adapter is meegeleverd om het regelpaneel van stroom te voorzien. Wacht tot een SIM kaart is geplaatst alvorens de adapter te verbinden.

Naast de adapter, is er een oplaadbare batterij geplaatst in het regelpaneel, die dient als noodvoorziening bij stroomuitval. Wanneer u de netstroom heeft verbonden, dient u de batterijschakelaar op ON te zetten om de batterij te laden. Het duurt ca. 72 uur om de batterij volledig op te laden. Bij volledige lading kan de batterij gedurende ca. 18 uur als stroomvoorziening fungeren.


BELANGRIJK:

De batterijschakelaar staat af fabriek op OFF. Zorg ervoor dat deze op ON staat na verbinding met het stroomnet, anders wordt de batterij niet opgeladen.

- Het regel paneel heeft een **SIM kaart** nodig om gegevens te verzenden en opdrachten te ontvangen. Voordat u de SIM kaart plaatst, dient u op het volgende te letten:
 1. De SIM kaart dient in staat te zijn telefoongesprekken en SMS berichten te verzenden en ontvangen. Data-only SIM kaarten zijn **NIET GESCHIKT** voor het regel paneel.
 2. Zorg ervoor dat de SIM kaart pincode is **uitgeschakeld**. Dit controleert u door de kaart in een werkende mobiele telefoon te plaatsen, naar de juiste instelling te gaan en de PIN code indien nodig uit te schakelen.
 3. Controleer bij een **prepaid SIM kaart** zorgvuldig de gegevens. Iedere provider heeft eigen richtlijnen, sommige kaarten hebben een beperkte geldigheidsduur en dienen dus tijdig opnieuw geactiveerd te worden. Sommige kaarten verlopen na een periode van inactiviteit. Bij gebruik van een prepaid SIM, zorg dat u deze richtlijnen kent, en controleer regelmatig de geldigheid van uw SIM kaart bij uw provider om de werking te garanderen.


PIR Bewegingsmelder

- De PIR bewegingsmelder meldt beweging in zijn bereikbare gebied.
- De bewegingsmelder wordt door een meegeleverde 3V lithiumbatterij van stroom voorzien.
- Trek aan de isolatiestrip om de batterij te activeren. De LED zal gedurende 30 seconden knipperen om aan te geven dat de bewegingsmelder opwarmt.
- Wanneer de batterij leeg dreigt te raken, volg onderstaande instructies voor het verwisselen:
 1. Verwijder schroef aan onderzijde om afdekking te openen.
 2. Verwijder de oude batterij en druk enkele keren op de koppelmodus-knop om restspanning te verwijderen.
 3. Plaats de nieuwe batterij en herplaats de afdekking.

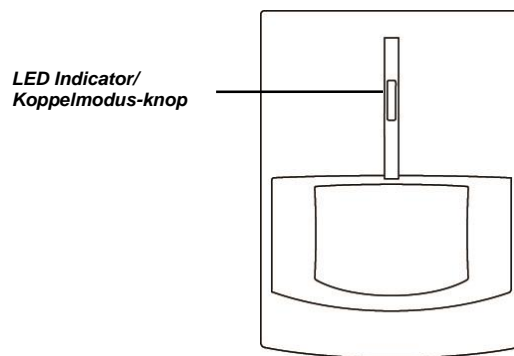


Deur- / Raam sensor:

- De Deur- / Raam-sensor detecteert opening van ramen en deuren en verwittigt het regel paneel zodat alarm kan worden geslagen.
- De sensor wordt door een in de fabriek voor geïnstalleerde 3V lithiumbatterij van stroom voorzien.
- Trek aan de isolatiestrip aan de achterzijde om de batterij te activeren.
- Druk op de koppelmodus-knop om de koppelmodus te activeren.
- Wanneer de batterij leeg dreigt te raken, volg onderstaande instructies voor het verwisselen:
 1. Verwijder schroef aan onderzijde om afdekking te openen.
 2. Verwijder de oude batterij en druk enkele keren op de koppelmodus-knop om restspanning te verwijderen.
 3. Plaats de nieuwe batterij en herplaats de afdekking.

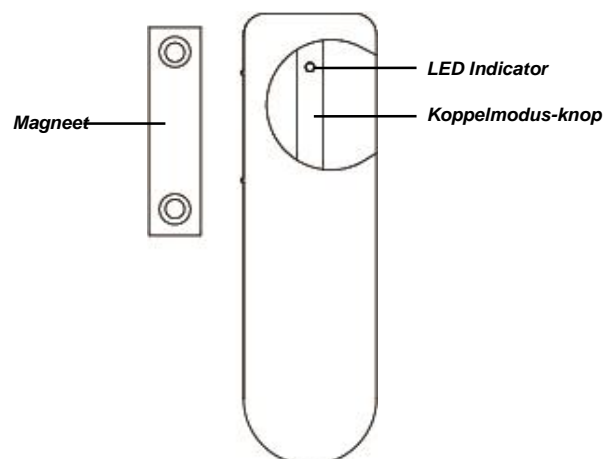

Draadloos Keypad

- U kunt met uw pincode het alarm inschakelen, uitschakelen of een noodalarm verzenden via het draadloos keypad.
- Bij een noodgeval kunt u het alarm ook handmatig activeren (Nood alarm, Brand alarm, Medisch alarm)
- Het keypad wordt gevoed door een CR2450 3V lithium knoopcel welke is bijgevoegd.
- Trek aan de isolatiestrip aan de achterzijde om de batterij te activeren.
- Druk op de toetsen “*” en “#” om de koppel modus te activeren.
- Wanneer de batterij leeg dreigt te raken, volg onderstaande instructies voor het verwisselen:
 1. Verwijder de schroef aan de onderzijde om het deksel te openen.
 2. Verwijder de oude batterij.
 3. Plaats de nieuwe batterij en plaats het deksel terug.

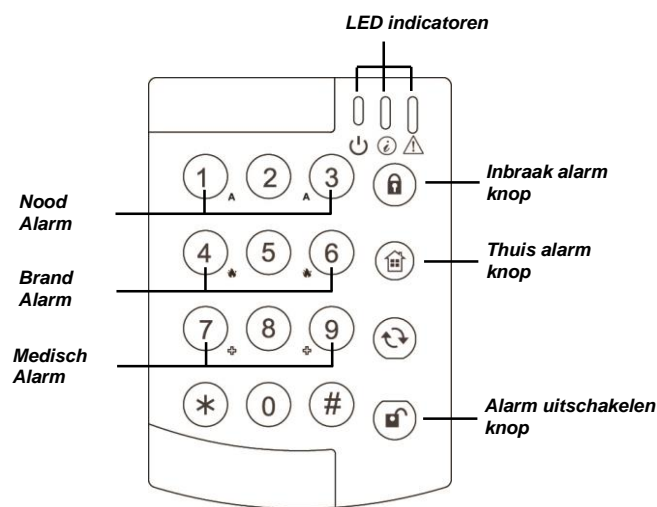

LET OP: Voor meer informatie over de werking van de accessoires en sensoren, kijk op www.blaupunkt.com


3. Aan de slag

Dit hoofdstuk leidt u door de algemene installatie van uw systeem. Voor verdere informatie mbt systeeminstallatie, zie hoofdstuk "Connect2Home App"

SIM kaart plaatsen.

Alvorens het Regel paneel van stroom te voorzien dient u de SIM kaart te plaatsen.

LET OP: Alvorens de SIM kaart te plaatsen, dient u het wachtwoord / pincode van de SIM te hebben uitgeschakeld.

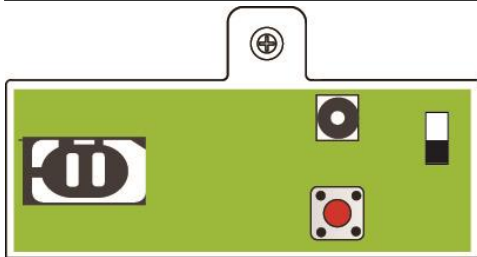

SIM Module

1. Open de SIM module door de afdekking richting de **OPEN** markering te schuiven.
2. Open SIM kaarthouder en plaats SIM
3. Druk SIM kaarthouder zachtjes terug in positie
4. Sluit de module door de afdekking terug richting de **LOCK** markering te schuiven.

Inschakelen

1. Steek de adapter in het stopcontact en het andere einde in de ingang voor netstroom.
2. Schakel de batterijschakelaar naar ON om de batterij te laden en wegvallen van de stroomvoorziening te voorkomen.
3. De LED's zullen kort oplichten om inschakeling te bevestigen.

LED Indicatoren

Deze indicatoren tonen de status van het Regel paneel.

1. Power LED

- Groene LED Aan: Netstroom verbonden.
- Groene LED Knippert: Problemen met netstroomvoorziening.

2. Mode LED

- Rode LED Aan: Regel paneel in Inbraak modus
- Rode LED knippert: Regel paneel in Thuis Alarm modus
- Groene LED Aan: Regel paneel in uitgeschakelde modus
- Groene LED knippert: Regel paneel in koppelmodus

3. Fout LED

- Gele LED Aan: Er is minimaal 1 fout in het Regel paneel ontdekt.
- Gele LED knippert: Er is minimaal 1 fout in de accessoires ontdekt.

4. GSM LED

- Brandt gedurende 5 seconden bij inschakeling netstroom.
- Knippert langzaam: GSM normaal
- Knippert snel: GSM fout ontdekt.

Opnemen bericht “Afzender”

Het Regel paneel kan berichten verzenden via SMS of spraakbericht.

Wanneer spraakberichten zijn geselecteerd en een alarm voorkomt, zal het Regel paneel het geprogrammeerde telefoonnummer bellen en het alarmbericht afspelen wanneer er wordt opgenomen.

Het “afzender” bericht wordt vooraf aan ieder spraakbericht afgespeeld om de ontvanger te laten weten wie er belt. Het standaard bericht “afzender” is – ALARM SYSTEEM -. U kunt dit wijzigen d.m.v. de volgende stappen:

1. Bij uitgeschakeld alarm, druk de functie-knop in en houd gedurende 8 seconden vast. Laat los wanneer het paneel 1 keer piept.
2. Na 3 seconden zal het Regel paneel nog een lange pieptoon laten horen om aan te geven dat opname is gestart.
3. Spreek duidelijk en langzaam zodat het Regel paneel uw bericht kan opnemen. Na opname, druk 1 keer op de functie-knop om de opname te stoppen. Na 10 seconden is de limiet bereikt en stopt de opname automatisch.
4. De opname is nu voltooid. Het Regel paneel zal teruggaan naar de normale uitgeschakelde modus.

Koppelmodus

Het proces van toevoegen van accessoires aan het Regel paneel wordt “koppelen” genoemd. Het Regel paneel dient met accessoires gekoppeld te worden om een compleet alarmsysteem te creëren. Zie hieronder voor instructies.

LET OP: De in de SA 2650 Set meegeleverde accessoires zijn reeds gekoppeld. Ga voor deze apparaten direct naar de sectie Montage.

1. Bij uitgeschakeld alarm, druk op de functie-knop. Het Regel paneel zal 1 keer piepen. De Mode-LED zal gaan knipperen, dit geeft aan dat het Regel paneel in koppelmodus is.
2. Druk nu op de leermodus-knop op uw apparaat, om een koppelcode te verzenden. Zie handleiding accessoire voor details.
3. Het Regel paneel zal 1 keer piepen bij ontvangst van de koppelcode, dit geeft aan dat de koppeling is geslaagd.
4. Als alle accessoires zijn gekoppeld, druk nogmaals op de functie-knop. Na 1 piep, beëindigt het Regel paneel de koppelmodus.
5. Indien u een reeds gekoppeld apparaat opnieuw probeert te koppelen, geeft het Regel paneel een “Ding Dong” geluid weer.

LET OP: De koppelmodus stopt na 5 minuten inactiviteit vanzelf. Bij ontvangst van een koppelcode word deze periode gereset.

Montage


Na koppeling dient u de accessoires te monteren op specifieke locaties binnen uw woning. Bij montage dient u ook de signaalsterkte te testen. Dit om zeker te stellen dat het accessoire zich binnen bereik van het Regel paneel bevindt. Zie hieronder voor instructies mbt testen signaalsterkte en montage.

1. Schakel de koppelmodus op het Regel paneel in door 1 keer op de functie-knop te drukken.
2. Zoek een locatie waar u een accessoire wilt monteren. Houd het accessoire op deze plek en druk de koppelmodus-knop op het accessoire in. Zie handleiding van het accessoire voor meer informatie.
3. Wanneer binnen bereik van het Regel paneel speelt dit een “Ding Dong” geluid af. Dit geeft aan dat er verbinding is tussen accessoire en Regel paneel. Wanneer u zeker bent dat het accessoire goed kan werken op de gekozen locatie, kunt u verder gaan met de montage.
4. Let bij montage op de juiste werking van de sabotageschakelaar. Zie de handleiding van de accessoires voor details.

Regel Panel

De sabotage beveiliging zit binnen in de montage gaten.


1. Gebruik de twee gaten in de wandmontageplaat, markeer de locatie van deze gaten op de muur, bij voorkeur op borsthoogte.
2. Boor twee gaten in de muur, plaats de wandmontageplaat met de meegeleverde schroeven en pluggen.
3. Plaats het regel paneel op de plaat.
4. Zorg er voor dat bij het plaatsen van het paneel dat de montageplaat volledig is “door geduwd” en dat de sabotage schakelaar daardoor goed ingedrukt is door de montageplaat.

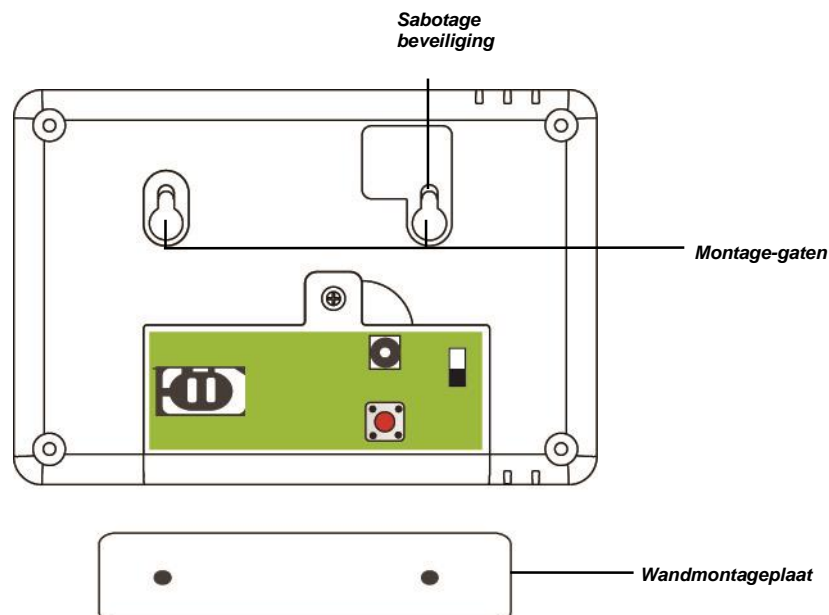

PIR Bewegingsmelder

De bewegingsmelder heeft voor-gestanste gaten aan de achterzijde. Hier is de plastic dunner. De twee in het midden zijn voor montage op een vlakke wand, de twee aan de zijkanten voor montage in een hoek.


1. Kies of u de bewegingsmelder op een vlakke ondergrond of in een hoek wilt monteren. Druk de bijpassende gaten uit.
2. Boor gaten in wand of hoek, daarbij de uitgedrukte gaten als sjabloon gebruikend.
3. Bevestig de grondplaat van de melders aan de muur met de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats de afdekking van de bewegingsmelder op de grondplaat.

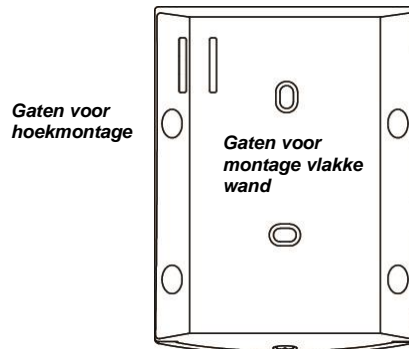

Deur / Raam Contact

De sensor heeft twee voor-gestanste gaten aan de achterzijde voor wandmontage. Hier is de plastic dunner.


1. Druk de voor-gestanste gaten uit.
2. Boor gaten in deur- / raamkozijn, de gaten als sjabloon gebruikend.
3. Plaats het hoofdbestanddeel op het kozijn met de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats de afdekking
5. Lijn de magneet uit met behulp van de indicatielijnen op het hoofdbestanddeel. Schroef de magneet op deur of raam. Het gat tussen magneet en hoofdbestanddeel **mag niet groter zijn dan 15 mm**
6. In plaats van schroeven kunt u ook de meegeleverde dubbelzijdige tape gebruiken voor de montage.

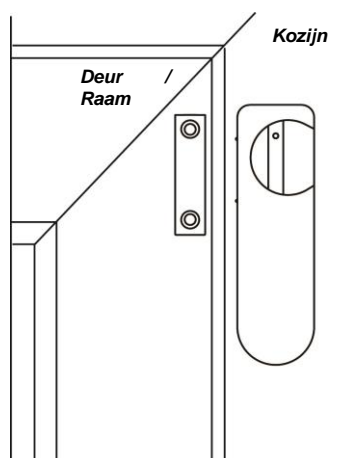

Draadloos Keypad

Het draadloos keypad heeft 2 montage gaten aan de achterzijde. Deze ziet u als u het deksel verwijdert:

1. Haal het deksel los door de schroef aan de onderzijde los te draaien.
2. Boor in de muur door de montage gaten heen.
3. Hang het keypad op aan de muur met behulp van de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats het deksel terug.

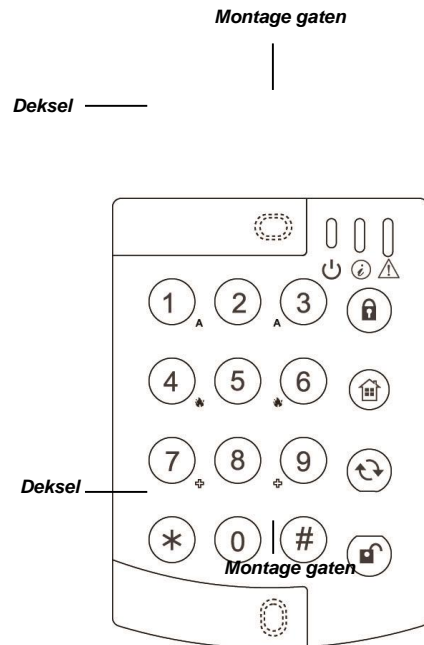

4. Standaard Systeeminstellingen

Tijd voor binnenkomst/vertrek en Apparaat eigenschappen

Bij ingeschakeld systeem en indien er een accessoire wordt getriggerd, begint de timer af te tellen. Standaard is dit 20 seconden. Voor aflopen timer dient het systeem te worden uitgeschakeld. Is dit niet het geval, dan wordt het inbraakalarm geactiveerd.

Wanneer het systeem wordt ingeschakeld, gaat de vertrek-timer aftellen. Standaard is dit 30 seconden. Gedurende deze tijd negeert het systeem alle sensoren die worden getriggerd. De gebruiker dient deze tijd te gebruiken om het pand te verlaten alvorens het systeem actief wordt.

NOTE: Bewegingsmelder en deursensor zullen automatisch aan het "binnenkomst" attribuut worden gekoppeld. Dit kunt u verder aanpassen, alsmede ook de standaard tijden zie verder hoofdstuk 5. **Connect2Home App**

Activatie Alarm

Wanneer een alarm wordt geactiveerd, zal het systeem naar het geprogrammeerde telefoonnummer een bericht verzenden. Dit op basis van aangegeven prioriteit. Het systeem kan bellen naar de geprogrammeerde nummers, een spraakbericht afspelen of een SMS bericht verzenden.

Afzender

Het bericht afzender wordt afgespeeld aan het begin van alle door het systeem verzonden spraakberichten. Zorg ervoor dat u dit heeft opgenomen zoals uitgelegd in het voorgaande hoofdstuk 3. Aan de slag

Tijdsduur Alarm

Standaard is de tijdsduur voor het alarm na activatie 3 minuten. Gedurende deze tijd klinkt de sirene. Om deze tijd aan te passen, zie hoofdstuk 5. **Connect2Home App**

Blokkering en detectie van interferentie

Het regel paneel kan signaalblokkering en signaalinterferentie detecteren. Deze functie staat standaard uit. Voor meer informatie m.b.t. het inschakelen van deze functie, zie hoofdstuk 5. **Connect2Home App**

5. Connect2Home App

De app is ontworpen om u te helpen het systeem eenvoudig te controleren en programmeren vanaf afstand, d.m.v. een smartphone. De intuïtieve en eenvoudige interface maakt bediening heel eenvoudig.

BELANGRIJK:

1. Nadat u een SMS bericht aan het regel paneel stuurt, let op dat u ook een ontvangstbevestiging krijgt. Indien u geen bericht, of een foutmelding ontvangt, is uw bericht niet aangekomen. Probeer het nogmaals of zet de instelling terug naar oorspronkelijke waarde om discrepantie tussen App en regel paneel te voorkomen.
2. Connect2Home app beheert uw regel paneel door het verzenden van SMS berichten, houd er rekening mee dat dit extra kosten per verzonden bericht met zich meebrengt.

Connect2Home ondersteunt complete programmering en controle van het systeem. Met de app kunnen ook de PowerSwitch accessoires gecontroleerd worden, alsmede regels voor energiebeheer worden ingesteld. Om de app te gebruiken, ga naar de iPhone App Store of Google Play. Zoek naar Connect2Home, download en start de app. De app is uitsluitend met iPhone en Android telefoons te gebruiken. iPad of computers met het Android OS worden niet ondersteunt.

Systeemeisen:

iOS 7 of hoger voor iPhone

Android 2.2 of hoger voor Android telefoons


Connect2Home voor iPhone

De iPhone versie van de Connect2Home app ondersteunt alle SMS commando's behalve die commando's die het regel paneel om informatie vragen. Dit door beperkingen in het iOS besturingssysteem, welk binnenkomende SMS berichten niet toestaat toegang tot applicatiedata te verkrijgen. Versie 7 of hoger is noodzakelijk om de app op iPhone te gebruiken. Selecteer het icoon van Connect2Home om de app te starten. .




Nieuw Regel paneel

Bij het starten van de app, komt u in het selectiemenu voor controlepanelen.

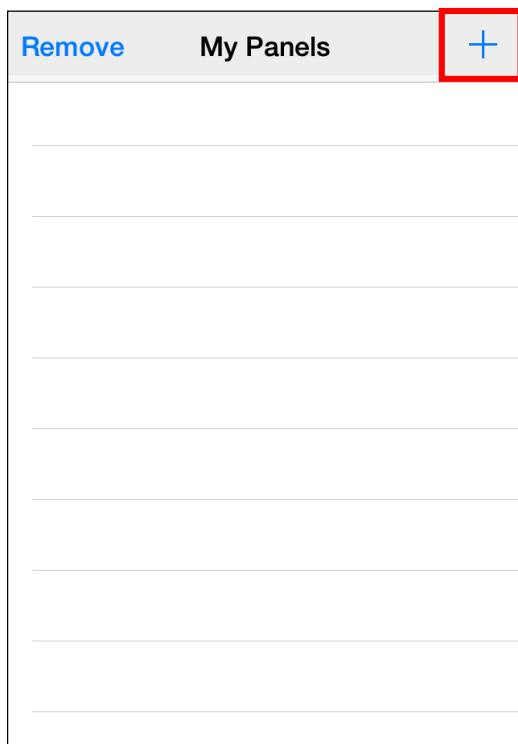

- Bij eerste gebruik dient u uw regel paneel toe te voegen. Tik op het + icoon.
- Voer informatie m.b.t. regel paneel in. Geef het regel paneel ook een naam. Voer SIM kaart telefoonnummer in, PIN code voor gebruiker en het SMS Wachtwoord dat u gebruikt om het paneel te benaderen. Druk op **OPSLAAN** wanneer u klaar bent.

- U gaat terug naar het selectiemenu. Het nieuwe paneel zal nu worden weergegeven


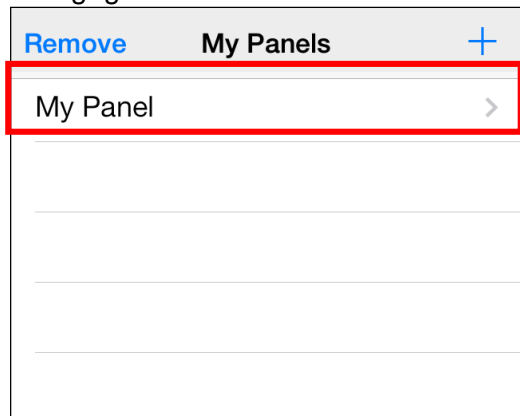



LET OP:


- ☞ PIN code en SMS Wachtwoord maken deel uit van ieder verzonden SMS commando. Zo kan het paneel het commando verifiëren.
- ☞ Standaard SMS Wachtwoord is **PROG**.
- ☞ PIN code dient gelijk te zijn aan gebruikerscode van het paneel. Fabrieksstandaard is **1234**. Beiden kunt u later wijzigen.

Verwijder Paneel

- Om bestaand paneel te verwijderen, druk op **DELETE**. Het scherm zal dan dit tonen:

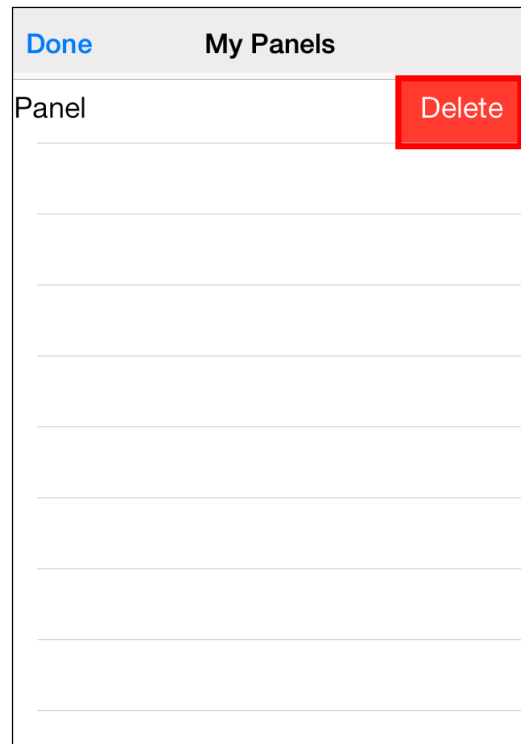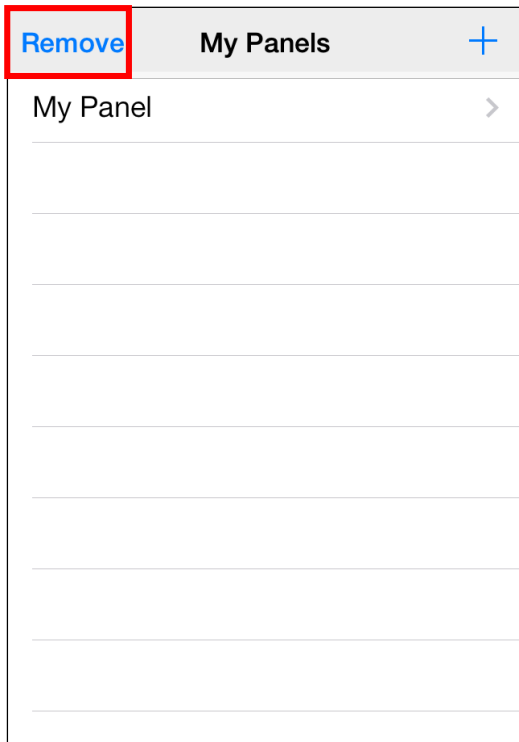


- Druk op: 

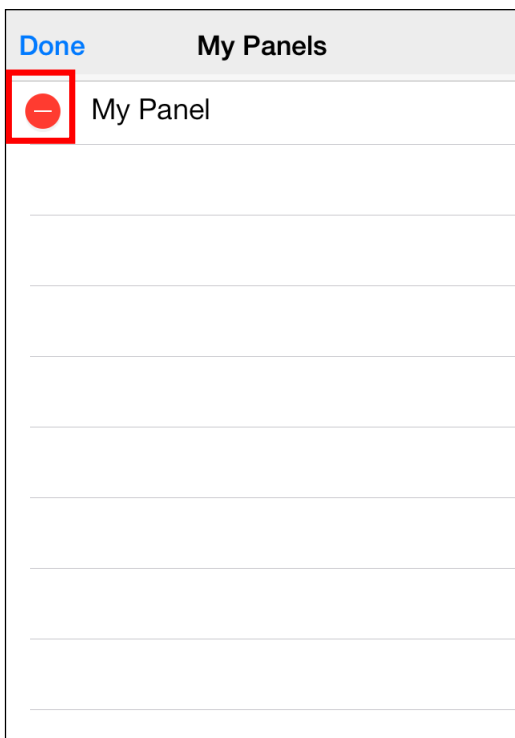


- Druk dan op **DELETE**. Het paneel zal uit de app verwijderd worden.

Hoofdmenu Regel paneel

Druk op de naam van het regel paneel om in het hoofdmenu te geraken.

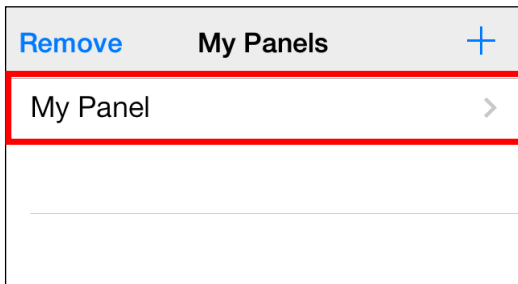


U kunt diverse instellingen selecteren om diverse functies verder te programmeren. Druk op **My Panels** linksboven om terug te gaan naar het selectiemenu.

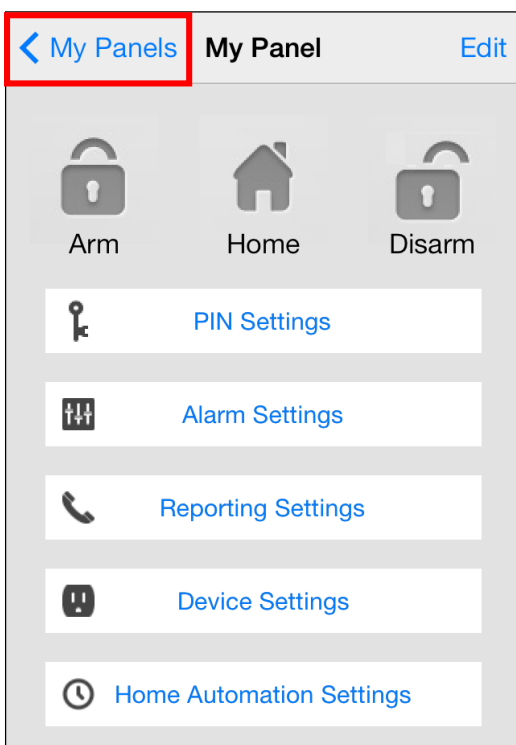


Wijzig Paneel Info

U kunt informatie over uw regel paneel wijzigen door te drukken op: **Edit**

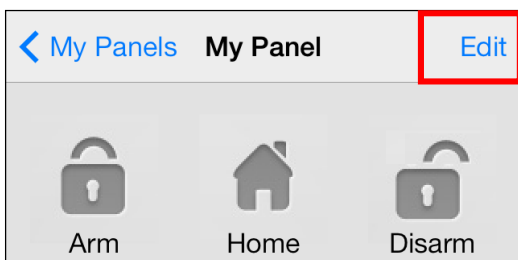


Voer de naam voor het paneel, SIM card nummer, PIN code en SMS Wachtwoord in en druk op **Done** wanneer u klaar bent.

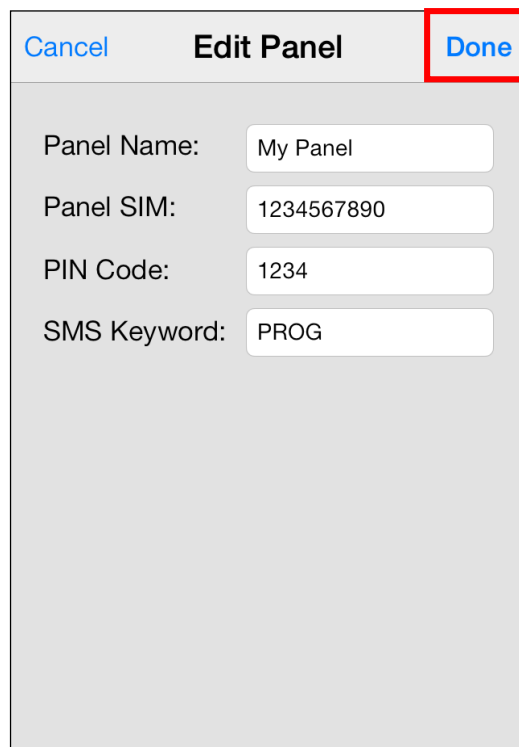

In- en Uitschakelen van het systeem

Om systeemmodus te wijzigen, tik op respectievelijk Inbraak Alarm inschakelen, Thuis Alarm inschakelen of alarm uitschakelen. Een SMS berichtenscherm zal verschijnen. Druk op **Send** om dit bericht naar het paneel te sturen.

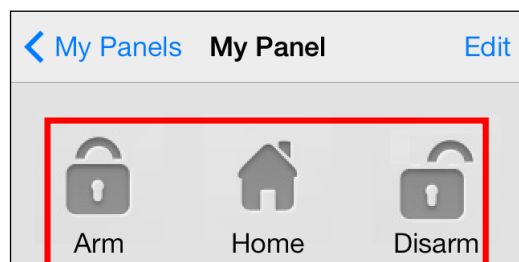

PIN Instelling

Dit menu biedt de mogelijkheid PIN codes van gebruikers te wijzigen, alsmede het SMS Wachtwoord.

My Panel PIN Settings	
PIN User 1	user1,1234 >
PIN User 2	>
PIN User 3	>
PIN User 4	>
SMS Keyword	PROG >

- Selecteer de aan te passen informatie, voer deze in en druk op **SAVE**. Een SMS berichtenscherm zal verschijnen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.

Back	Edit Pin/User Data	Save
User Name:	<input type="text" value="user1"/>	
PIN Code:	<input type="text" value="1234"/>	
<p>User PIN Code 1 is also used as SMS PIN Code. Changing User PIN Code 1 will also change the PIN Code used to send SMS command shown in Edit Panel.</p>		

LET OP:

- ☞ Pincode voor gebruiker 1 is standard **1234** en wordt ook gebruikt om SMS commando's te versturen
- ☞ Wanneer u SMS Wachtwoord of Pincode van gebruiker 1 aanpast, en deze instelling opslaat worden de gegevens in de paneelinformatie aangepast. Zorg ervoor dat het paneel dit commando ontvangt. Als dat niet het geval is dient u handmatig de gegevens terug naar oorspronkelijk te wijzigen in het menu paneelinformatie. Doet u dit niet, kunt u het paneel niet langer met de app aansturen.
- ☞ U kunt een pincode verwijderen door het veld blanco te laten en dan op te slaan. Pincode 1 kan niet worden verwijderd.


Alarminstellingen

Dit menu biedt toegang tot alarm gerelateerde instellingen.

Back	Alarm Settings	Save
Exit Delay Timer	30 secs	>
Exit Delay Volume	low	>
Entry Delay Timer	20 secs	>
Entry Delay Volume	low	>
Alarm Length	3 mins	>
Door Chime Volume	disable	>
Jamming Function	disable	>
High Temperature Alarm	disable	>
Low Temperature Alarm	disable	>

Zie hieronder voor aanpasbare instellingen:

- **Exit time:** Tijd na inschakelen alarm. Binnen dit tijdvlak zullen geen sensoren afgaan. Zo kunt u het pand verlaten voordat het systeem inschakelt. Standaard is dit **30 seconden**.
- **Exit sound:** Exit time countdown volume. Standaardinstelling is **Low**.
- **Entry time:** Tijdsperiode na triggeren accessoire. Binnen deze periode dient het alarm te worden uitgeschakeld of het systeem zal alarm geven. Standaard is dit 20 seconden.
- **Entry sound:** Entry time countdown volume. Standaardinstelling is **Low**.
- **Alarm length:** Tijdsduur van activatie alarm. Standaardinstelling is **3 minutes (180 seconds)**.
- **Door Chime Volume:** Geluidsvolume voor “Deurbel” geluid dat het paneel afspeelt bij triggeren accessoire dat aan binnenkomst is gekoppeld. Standaard staat dit op **Disable**
- **Jamming function:** Mogelijkheid tot detectie van signaalinterferentie. Wanneer interferentie wordt waargenomen gedurende 30 seconden gaat het alarm in werking. Standaard staat deze mogelijkheid ingesteld op **Disable**
- **High Temperature alarm (Optionele temperatuursensor noodzakelijk):** Wanneer ingeschakeld, ontvangt u een SMS bericht wanneer deze temperatuur met 1°C overschreden wordt. Wanneer de temperatuur 3°C onder deze drempel komt, wordt een SMS bericht aan het geprogrammeerde nummer verzonden om de ontvanger van herstel van de gewenste temperatuur te berichten.
- **Low Temperature alarm (Optionele temperatuursensor noodzakelijk):** Wanneer ingeschakeld, ontvangt u een SMS bericht wanneer deze temperatuur meer dan 1°C onder de drempel komt. Wanneer de temperatuur 3°C boven deze drempel komt, wordt een SMS bericht aan het geprogrammeerde nummer verzonden om de ontvanger van herstel van de gewenste temperatuur te berichten.
- Selecteer welke optie u wilt wijzigen, u gaat dan naar het bewerkingsscherm.

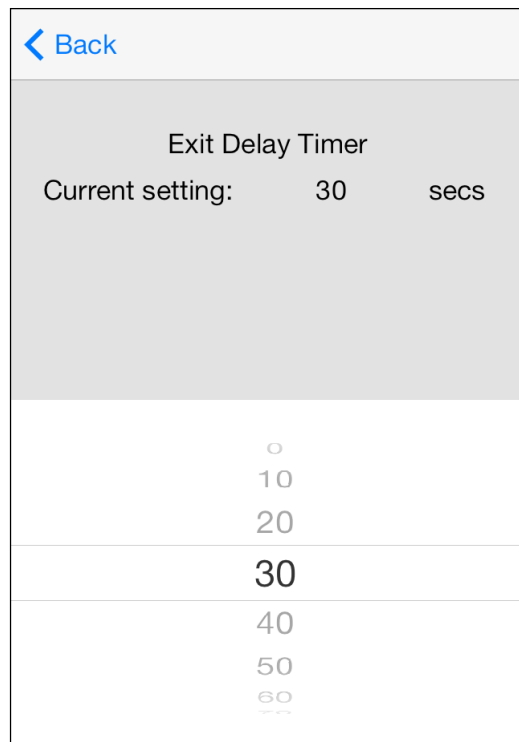

- Schuif het scherm naar de waarde die u wilt wijzigen. Druk op **Alarm Setting** om terug naar het menu te gaan.
- Wanneer u tevreden bent met alle instellingen drukt u op **SAVE**. Een SMS berichtenscherf zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.

Rapportageinstellingen

Dit menu biedt de mogelijkheid de telefoonnummers voor rapportage aan te passen.



Het regel paneel kan tot 6 geprogrammeerde telefoonnummers voor status- of alarmrapportages aan.

De telefoonnummers kunnen naar wens spraakberichten of SMS berichten ontvangen.

- **Spraakbericht:** Het paneel draait het nummer dat aan spraakberichten is gekoppeld om een alarm te melden.
- **SMS bericht:** Het paneel stuurt een SMS bericht aan het gekoppelde nummer om een alarm te melden.

SMS berichten zijn in drie typen verdeeld: Alarm, Status, Alles.

- Alarm: indien er een alarm is, stuurt het regel paneel de alarminformatie aan het geprogrammeerde nummer.
- Status: Indien er een statusverandering is (van buitenshuismodus naar binnenshuismodus, etc) stuurt het regel paneel de informatie naar het geprogrammeerde nummer.
- Alles: Zowel bij alarm als statusverandering stuurt het regel paneel de informatie naar het geprogrammeerde nummer.

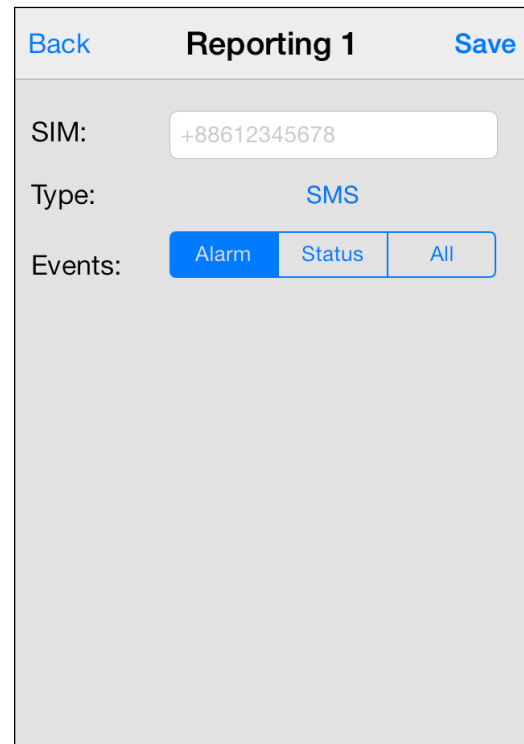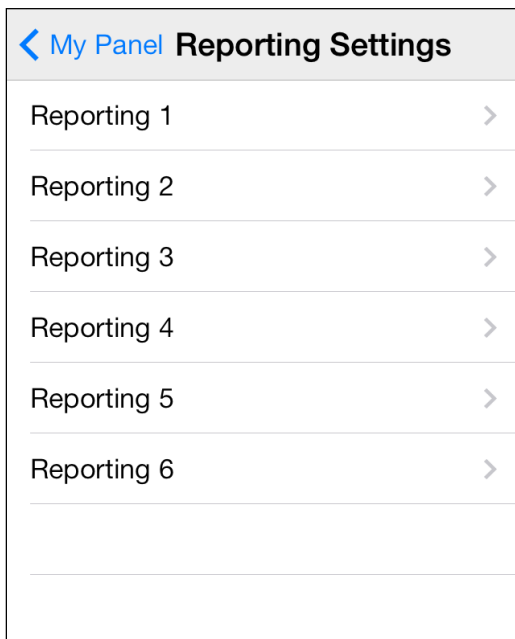


LET OP

☞ U kunt het telefoonnummer wissen door het veld leeg te laten en op **Save** te drukken.

- Selecteer welk type rapportage je aan wilt passen.
- Voer telefoonnummer in en selecteer type bericht en welk type melding.
- Druk op **SAVE**. Een SMS berichtenscherf zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen..
- Er zijn geen verdere opties om type spraakbericht te wijzigen, deze optie zal uitgeschakeld zijn.

Accessoireinstellingen

Dit menu biedt de optie om instellingen van accessoires te wijzigen, de Sirene (los verkrijgbaar) te beheren en PowerSwitch (los verkrijgbaar) apparaten te koppelen of beheren.

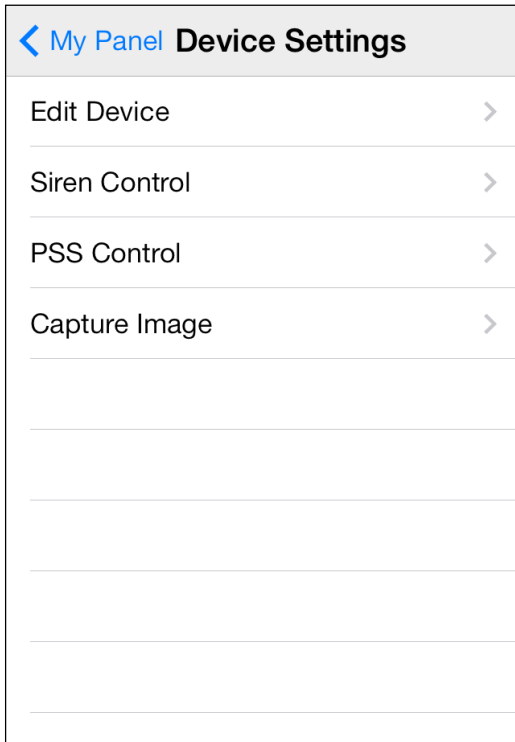

Het SA2650 regel paneel biedt geen "Capture Image" functie, negeer deze optie in de app.

Beheer Accessoire

- Deze optie biedt de mogelijkheid de naam van het accessoire te wijzigen, en een kenmerk voor Deursensor en PIR bewegingsmelder op te geven.

- Selecteer zonenummer van te wijzigen accessoire en geef een nieuwe naam op.
- Voor deursensor en PIR bewegingsmelder, selecteer een kenmerk.
- Voor andere accessoires zonder kenmerk, kunt u een willekeurig kenmerk selecteren aangezien het de instellingen niet zal beïnvloeden.
- Een SMS berichtenscherm zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.
- U kunt het accessoire ook verwijderen door op **Delete This Device** te drukken.

Beheer Sirene (los verkrijgbaar)

- De optie voor het beheer van de sirene biedt de mogelijkheid instellingen voor de Sirene te wijzigen.

Back	Siren Control	Send
Attribute:	<input type="text" value="Tamper"/>	
Enable?	<input type="text" value="Yes/No"/>	
Done	Attribute	
	Tamper	
	Confirm	
	Entry/Exit	
	Learn RP	

- Selecteer welke functie U aan wenst te passen en kies of u deze functie Aan dan wel Uit wenst te schakelen.
- Een SMS berichtenschermbild zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.

Sabotage-instellingen

De sirene heeft ingebouwde sabotagebescherming. Dit geeft een alarm wanneer geprobeerd wordt de sirene te verwijderen of te openen. Deze bescherming kan (tijdelijk) worden uitgeschakeld.

- Wanneer **Enabled** is de beveiliging actief.
- Wanneer **Disabled** is de beveiliging niet actief, en zal de sirene niet klinken wanneer er een poging tot sabotage wordt gedaan.

LET OP

- ☞ Wanneer uitgeschakeld, wordt de bescherming automatisch weer actief na 1 uur.

Instelling voor bevestiging

De sirene kan worden in- dan wel uitgeschakeld voor het bevestigen van in- en uitschakeling van het alarm.

- Wanneer **Enabled** zal de sirene piepen wanneer het systeem wordt in- of uitgeschakeld om deze verandering te bevestigen.
- Wanneer **Disabled** zal de sirene geen bevestiging geven.

Aankomst / Vertrek instelling

Zowel de binnensirene als de buitensirene kunnen worden ingesteld een geluidswaarschuwing te geven gedurende de gestelde periodes voor aankomst en vertrek.

- Wanneer **Enabled** zal de sirene piepen gedurende genoemde periodes.
- Wanneer **Disabled** zal de sirene niet piepen gedurende genoemde periodes.

Koppel Repeater (los verkrijgbaar)

Deze functie geeft de optie een Repeater aan uw systeem te koppelen. Zet de Repeater in koppelmodus. Stuur dan het SMS bericht naar het regel paneel, bij ontvangst zal het paneel een signaal naar de Repeater sturen. Zie verder de handleiding van de Repeater voor meer info.

PSS beheer (PowerSwitch los verkrijgbaar)

De PowerSwitches kunnen handmatig of door de instellingen onder **Home Automation** beheerd worden. Schakel zo apparaten aan en uit op afstand, en houd zicht op de omstandigheden thuis.

Back PSS Control Save

PSS channel: 1~4

Action: On

Done

Attribute On

Off Learning

PSS Koppelen:

1. Zet de PSS in koppelmodus. Zie handleiding accessoire voor meer info.
2. Selecteer Koppelen in de Actie-optie in de app. Duk op **SAVE**. Een SMS berichtenscherf zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.
3. Het regel paneel zal een signaal naar de PSSS PowerSwitch sturen.

Bij ontvangst van dit signaal zal de LED 3 keer knipperen. Dit geeft aan dat koppeling voltooid is.

PSS Beheer

- Selecteer welk kanaal u aan wilt passen. Kies dan of u de PSS wilt in- of uitschakelen.
- Een SMS berichtenscherf zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.

Instellingen Home Automation (PSS los verkrijgbaar)

1. Met Home Automation kunt u de PowerSwitches programmeren om onder diverse condities automatisch in- dan wel uit te schakelen.

2. De volgende condities zijn beschikbaar:

Arm – buitenshuismodus aan

Home – binnenshuismodus aan.

Disarm – systeem is uitgeschakeld.

High Temperature – Temperatuur hoger dan ingestelde drempel.

Low Temperature – Temperatuur lager dan ingestelde drempel.

Alarm Event – Wanneer Alarm Event getriggerd word.

Als een van de condities wordt bereikt, zal het regel paneel de ingestelde regels uitvoeren.

< My Panel HA Settings

If panel is set to Arm
Rule disabled >

If panel is set to Home
Rule disabled >

If panel is set to Disarm
Rule disabled >

If temperature is greater than 50°C
Rule disabled >

If temperature is less than -5°C
>

1. Selecteer conditie in de bovenste regel.
2. Selecteer enable of disable.
3. Selecteer welk PSS kanaal moet worden beheerd.
4. Kies of de PSS moet worden in of uitgeschakeld..
5. Selecteer tijdsduur voor deze status.
6. Voor hoge/lage temperatuur, selecteer de drempel voor activatie of deactivatie.
7. Voor tijd, selecteer op welke tijd de PSS

moet worden in dan wel uitgeschakeld.

8. Voor Alarm Event, selecteer welke events moeten worden in dan wel uitgeschakeld. U kunt meerdere events instellen.
9. Een SMS berichtenschermbild zal verschijnen. Dit dient u te bevestigen. Druk op **SEND** om dit bericht naar het paneel te sturen.

Back	HA Rule	Save
Enable Rule?	<input type="text" value="No"/>	
PSS Channel:	<input type="text" value="4"/>	
Switch:	<input type="text" value="On"/>	
Duration:	<input type="text" value="Always"/>	
Alarm:		

LET OP

- ☞ Voor wijzigingen in systeemmodus (inschakelen, uitschakelen, binnenshuis/buitenshuis, is alleen kanaal #1 mogelijk.
- ☞ Voor temperatuur en tijdsinstellingen kunt u alle kanalen kiezen.
- ☞ Temperatuurinstellingen in Home Automation hebben **geen** invloed op de rapportage instellingen voor temperatuur.
- ☞ Voor SA2650 is tijdsinstelling uitgeschakeld, negeer deze functie.

Connect2Home voor Android

De Android versie van de Connect2Home app ondersteunt alle SMS commando's inclusief die commando's die het regel paneel om informatie vragen.

Versie 2.2 of hoger is noodzakelijk om de app op Android te gebruiken.

Selecteer het icoon van Connect2Home om de app te starten..



Nieuw Regel paneel

Bij eerste gebruik dient u uw regel paneel toe te voegen. Tik op **TOEVOEGEN**.



Voer informatie m.b.t. regel paneel in. Geef het regel paneel een naam. Voer SIM kaart telefoonnummer in, PIN code voor gebruiker en het SMS wachtwoord dat u gebruikt om het paneel te benaderen. Druk op **OPSLAAN** als u klaar bent.



Naam paneel:


Paneel SIM:

PIN code:

SMS Wachtwoord:

U gaat terug naar het selectiemenu. Het nieuwe paneel zal nu worden weergegeven (in dit voorbeeld: thuis). Druk erop om naar het

paneelmenu te gaan.

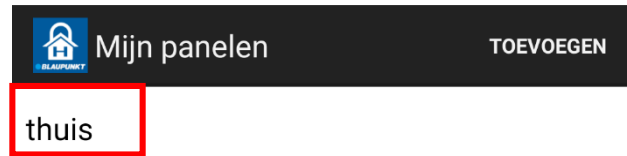


LET OP:

- PIN code en SMS Wachtwoord maken deel uit van ieder verzonden SMS commando. Zo kan het paneel het commando verifiëren.
- Standaard SMS Wachtwoord is **PROG**.
- PIN code dient gelijk te zijn aan gebruikerscode van het paneel. Fabrieksstandaard is **1234**. Beiden kunt u later wijzigen.


Hoofdmenu Regel paneel

U kunt diverse instellingen selecteren om diverse functies verder te programmeren. Druk op de terug toets van uw telefoon om terug te gaan naar het selectiemenu.

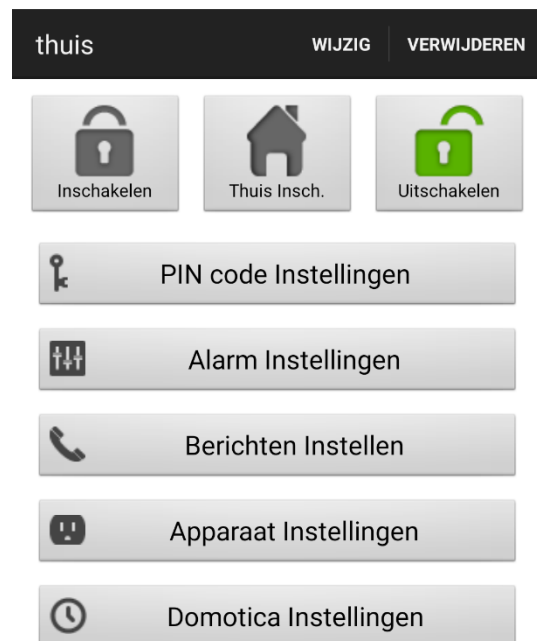


Verwijder Paneel

Om het paneel te verwijderen drukt u op **VERWIJDER** rechtsboven in het hoofdmenu van het regel paneel. U dient de actie te bevestigen en keert dan terug naar het menu voor paneelselectie.

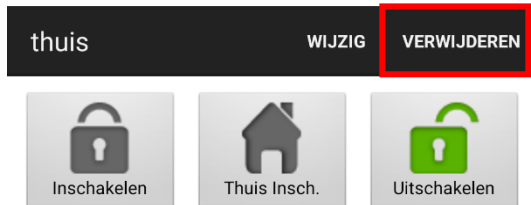

Wijzig Paneel Info


U kunt informatie over uw regel paneel wijzigen door te drukken op: **WIJZIG**

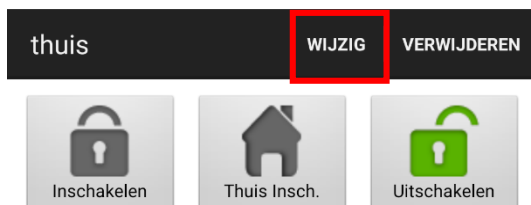

Voer de naam voor het paneel, SIM card nummer, PIN code en SMS Wachtwoord in en druk op **OPSLAAN** wanneer u klaar bent.

The screenshot shows a form titled 'Wijzig Paneel' with a dark header bar containing 'Wijzig Paneel' and 'OPSLAAN'. The 'OPSLAAN' button is highlighted with a red border. Below the header are four input fields: 'Naam paneel:' with the value 'thuis', 'Paneel SIM:' with the value '123456789C', 'PIN code:' with the value '1234', and 'SMS Wachtwoord:' with the value 'PROG'.


In- en Uitschakelen van het alarm

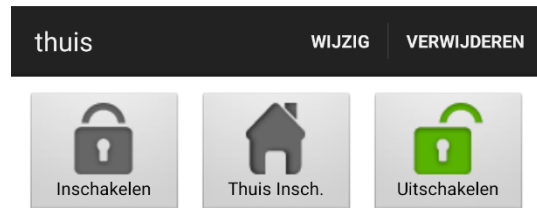

Om alarmmodus te wijzigen, tik op: Inschakelen, Thuis Inschakelen of uitschakelen. Een SMS berichtenscherf zal naar het paneel worden gestuurd en het alarm wordt ge(de-)activeerd in de gekozen modus.


Synchroniseren met regel paneel

Druk op de Menu knop op uw toestel om de Sync optie te verkrijgen. Druk hierop om een SMS aan het regel paneel te versturen met een opdracht om de huidige modus te rapporteren. Bij ontvangst van dit rapport, zal de app de huidige modus aanpassen. Synchroniseer de app met uw paneel in ieder geval bij de eerste keer dat u de app gebruikt.

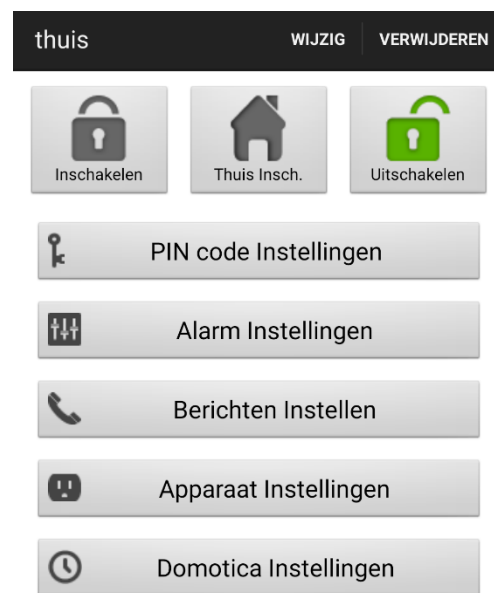


Sync.

PIN code Instellingen

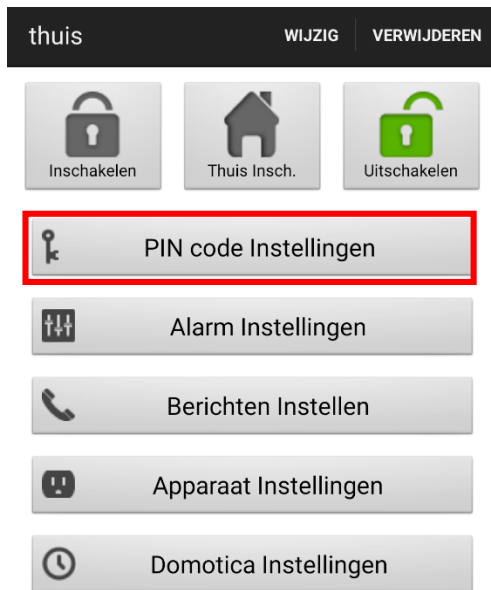


Dit menu biedt de mogelijkheid om PIN codes van de gebruikers en het SMS Wachtwoord te wijzigen.

Selecteer bovenaan welke instelling u wilt wijzigen.

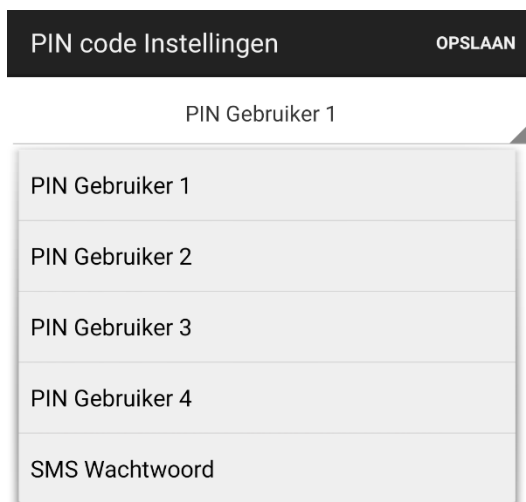

paneel eerst te wissen en deze daarna opnieuw toe te voegen met een nieuwe code.

Selecteer de aan te passen informatie, voer deze in en druk op **OPSLAAN**. Een SMS zal aan het paneel worden gestuurd

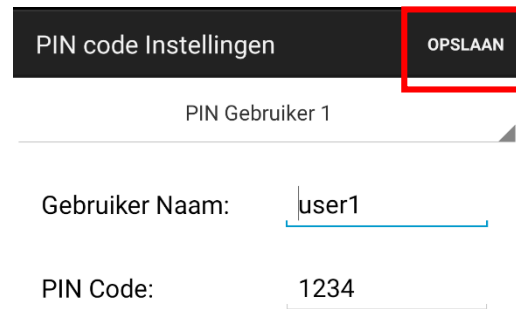

Indien deze PIN code ook de code is die wordt gebruikt om sms berichten naar het paneel te verzenden, wijzig deze dan niet, anders zal het paneel uw sms berichten niet meer kunnen ontvangen. Zijn deze codes hetzelfde en wilt u deze toch wijzigen? Dan kunt u dit alleen doen door het paneel eerst te wissen en deze daarna opnieuw toe te voegen met een nieuwe code.

Druk op de Menu knop op uw toestel om de Sync optie te verkrijgen. Druk hierop om een SMS aan het regel paneel te versturen met een opdracht om de huidige pincode instellingen te rapporteren. Bij ontvangst van dit rapport, zal de app de huidige instellingen aanpassen.


Indien deze PIN code ook de code is die wordt gebruikt om sms berichten naar het paneel te verzenden, wijzig deze dan niet, anders zal het paneel uw sms berichten niet meer kunnen ontvangen. Zijn deze codes hetzelfde en wilt u deze toch wijzigen? Dan kunt u dit alleen doen door het paneel eerst te wissen en deze daarna opnieuw toe te voegen met een nieuwe code.



LET OP:

- ☞ Pincode voor gebruiker 1 is standard **1234** en wordt ook gebruikt om SMS commando's te versturen
- ☞ Wanneer u SMS Wachtwoord of Pincode van gebruiker 1 aanpast, en deze instelling opslaat worden de gegevens in de paneelinformatie aangepast. Zorg ervoor dat het paneel dit commando ontvangt. Als dat niet het geval is dient u handmatig de gegevens terug naar oorspronkelijk te wijzigen in het menu paneelinformatie. Doet u dit niet, kunt u het paneel niet langer met de app aansturen.
- ☞ U kunt een pincode verwijderen door het veld blanco te laten en dan op te slaan. Pincode 1 kan niet worden verwijderd.

Alarm Instellingen

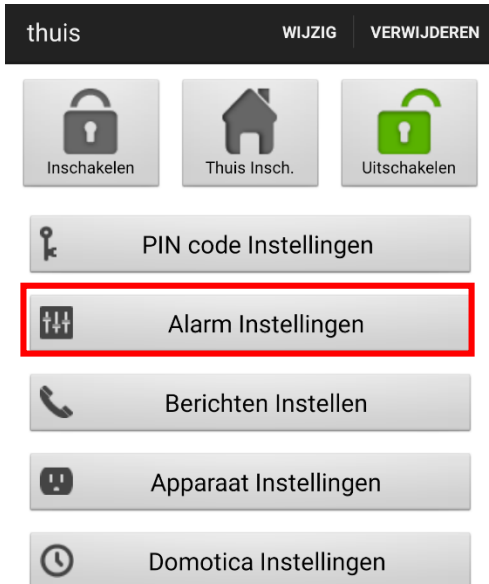

Dit menu biedt toegang tot alarm gerelateerde instellingen.

Zie hieronder voor aanpasbare instellingen:

Alarm Instellingen	OPSLAAN
Uitloop Tijd	30 sec
Uitloop Volume	Laag
Inloop Tijd	20 sec
Inloop Volume	Laag
Alarm Duurtijd	3 min
Deurbel Volume	Niet Actief
Storing Detectie	Niet actief
Hoge Temperatuur Alarm	Niet actief
Lage Temperatuur Alarm	Niet actief

- **Uitloop Tijd:** Tijd na inschakelen alarm. Binnen dit tijdvlak zullen geen sensoren afgaan. Zo kunt u het pand verlaten voordat het systeem inschakelt. Standaard is dit **30 seconden**.
- **Uitloop Volume:** Exit time countdown volume. Standaardinstelling is **Laag**.
- **Inloop Tijd:** Tijdsperiode na triggeren accessoire. Binnen deze periode dient het alarm te worden uitgeschakeld of het systeem zal alarm geven. Standaard is dit 20 seconden.
- **Inloop Volume:** Entry time countdown volume. Standaardinstelling is **Laag**.
- **Alarm Duurtijd:** Tijdsduur van activatie alarm. Standaardinstelling is **3 minuten (180 seconden)**.
- **Deurbel Volume:** Geluidsvolume voor "Deurbel" geluid dat het paneel afspeelt bij triggeren accessoire dat aan binnenkomst is gekoppeld. Standaard staat dit op **Niet actief**
- **Storing Detectie:** Mogelijkheid tot detectie van signaal storing (interferentie). Wanneer interferentie wordt waargenomen gedurende 30 seconden gaat het alarm in werking. Standaard staat deze mogelijkheid ingesteld op **Niet actief**

- **Hoge Temperatuur Alarm (Optionele temperatuursensor noodzakelijk):**
Wanneer ingeschakeld, ontvangt u een SMS bericht wanneer deze temperatuur met 1°C overschreden wordt. Wanneer de temperatuur 3°C onder deze drempel komt, wordt een SMS bericht aan het geprogrammeerde nummer verzonden om de ontvanger van herstel van de gewenste temperatuur te berichten.
- **Lage Temperatuur Alarm (Optionele temperatuursensor noodzakelijk):**
Wanneer ingeschakeld, ontvangt u een SMS bericht wanneer deze temperatuur meer dan 1°C onder de drempel komt. Wanneer de temperatuur 3°C boven deze drempel komt, wordt een SMS bericht aan het geprogrammeerde nummer verzonden om de ontvanger van herstel van de gewenste temperatuur te berichten.

LET OP:


- ☞ U dient eerst een los verkrijgbare temperatuursensor te koppelen om temperatuurrapporten te verkrijgen. Indien geen sensor gekoppeld is, ontvangt u ook geen rapportage.

Selecteer welke optie u wilt wijzigen.


- Wanneer u tevreden bent met alle instellingen drukt u op **OPSLAAN**. De telefoon zal een SMS commando aan het paneel versturen.



- Druk op de Menu knop op uw toestel om de Sync optie te verkrijgen. Kies om de configuraties of de temperatuurinstellingen te synchroniseren.

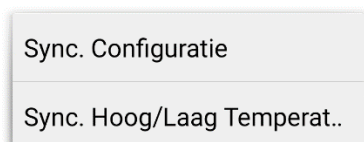


Berichten Instellen

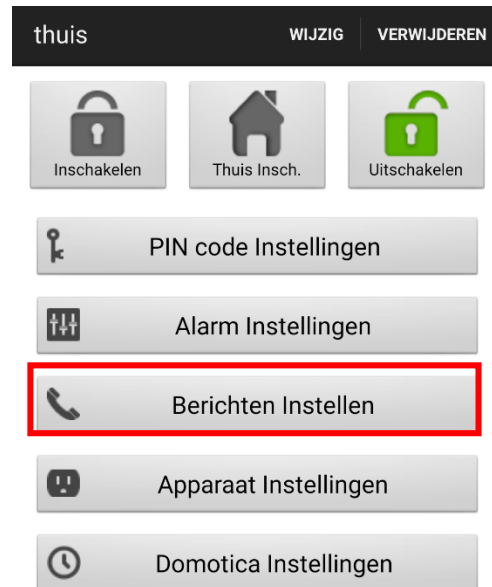

Dit menu biedt de mogelijkheid de telefoonnummers voor rapportage aan te passen.

Het regel paneel kan tot 6 geprogrammeerde telefoonnummers voor status- of alarmrapportages aan.

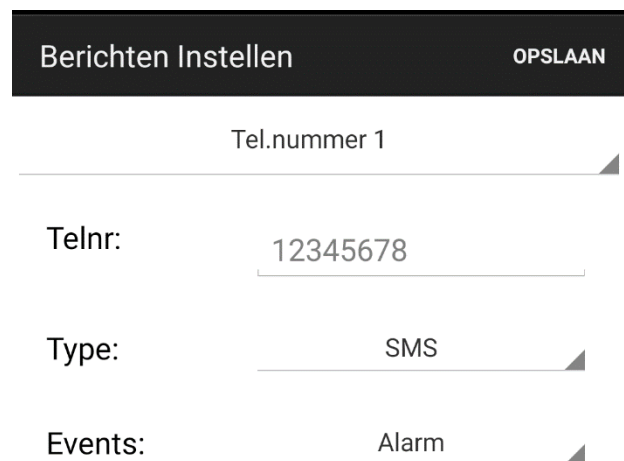

TYPE:

De telefoonnummers kunnen naar wens spraakberichten of SMS berichten ontvangen.

Spraakbericht: Het paneel draait het nummer dat aan spraakberichten is gekoppeld om een alarm te melden.

SMS bericht: Het paneel stuurt een SMS bericht aan het gekoppelde nummer om een alarm te melden.

EVENTS:

SMS berichten zijn in drie typen verdeeld:
Alarm, Status, Alles.

- **Alarm:** indien er een alarm is, stuurt het regel paneel de alarminformatie aan het geprogrammeerde nummer.
- **Status:** Indien er een statusverandering is (van buitenshuismodus naar binnenshuismodus, etc) stuurt het regel paneel de informatie naar het geprogrammeerde nummer.
- **Alles:** Zowel bij alarm als status verandering stuurt het regel paneel de informatie naar het geprogrammeerde nummer.

Selecteer het telefoonnummer waarvan u de instellingen wil aanpassen.

Berichten Instellen OPSLAAN

Tel.nummer 1

- Tel.nummer 1
- Tel.nummer 2
- Tel.nummer 3
- Tel.nummer 4
- Tel.nummer 5
- Tel.nummer 6

Voer telefoonnummer in en selecteer type bericht en welk type melding.

Wanneer u tevreden bent met alle instellingen drukt u op **OPSLAAN**. De telefoon zal een SMS aan het paneel versturen

LET OP: U kunt het telefoonnummer wissen door het veld leeg te laten en op **OPSLAAN** te drukken.

Berichten Instellen OPSLAAN

Tel.nummer 1

Telnr: 12345678

Type: SMS

Events: Alarm

Druk op de Menu knop op uw toestel om de Sync optie te verkrijgen. Kies synchronisatie van Bericht 1~3 of 4~6.

Sync Bericht 1 ~ 3

Sync Bericht 4 ~ 6

Apparaat Instellingen

thuis WIJZIG VERWIJDEREN

Inschakelen Thuis Insch. Uitschakelen

PIN code Instellingen

Alarm Instellingen

Berichten Instellen

Apparaat Instellingen

Domotica Instellingen

Dit menu biedt de optie om instellingen van accessoires te wijzigen, de sirenes (los verkrijgbaar) te beheren en aan de PowerSwitch (los verkrijgbaar) apparaten te koppelen of deze te beheren.

Als u de App voor de eerste keer instelt, dan is het raadzaam om eerst een synchronisatie met het paneel te doen.

The screenshot shows the 'Apparaat Instellingen' screen with a black header containing 'Apparaat Instellingen' and 'OPSLAAN'. Below the header is a dropdown menu labeled 'Wijzig Apparaten'. The main content area includes:

- 'Zone:' with a dropdown menu showing '1'.
- 'Kenmerk:' with a dropdown menu showing 'Inbraak'.
- 'Naam:' with a text input field containing 'Apparaat A'.
- 'Apparaat Type:' with the text 'Bewegingsmelder'.

Below these fields is a list of sync options for different zones, each in a separate grey box:

- Sync App. Zone 1 ~ 5
- Sync App. Zone 6 ~ 10
- Sync App. Zone 11 ~ 15
- Sync App. Zone 16 ~ 20
- Sync App. Zone 21 ~ 25
- Sync App. Zone 26 ~ 30

Kies vervolgens bovenaan tussen Wijzigen Apparaten, Sirene Instellingen en PSS Instellingen.

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Wijzig Apparaten' dropdown menu is open, showing a list of options: 'Wijzig Apparaten', 'Sirene Instellingen', 'PSS Instellingen', and 'Capture Image'. The 'Wijzig Apparaten' option is highlighted with a red rectangular box. Below the list, the 'Apparaat Type:' is still 'Bewegingsmelder'. At the bottom of the screen, there is a grey button with the text 'Verwijder dit apparaat'.

Het SA2650 regel paneel biedt **geen** "Capture Image" functie, negeer deze optie in de app.

WIJZIG APPARATEN

Deze optie biedt de mogelijkheid de naam van het accessoire te wijzigen, en een kenmerk voor een accessoire op te geven.

Selecteer zonenummer van de te wijzigen accessoire en geef een nieuwe naam op.

Voor een Deur-/Raamcontact en een PIR bewegingsmelder: selecteer een kenmerk.

Voor andere accessoires zonder kenmerk, kunt u een willekeurig kenmerk selecteren aangezien het de instellingen niet zal beïnvloeden.

Druk vervolgens op **OPSLAAN**.

U kunt het accessoire ook verwijderen door op **VERWIJDER DIT APPARAAT** te drukken.

This screenshot shows the 'Apparaat Instellingen' screen with the same configuration as the previous screenshots. The 'OPSLAAN' button in the top right corner of the header is highlighted with a red rectangular box. Below the configuration fields, there is a red button with the text 'Verwijder dit apparaat'.

Apparaat Type informatie wordt alleen bij succesvolle synchronisatie met het regel paneel weergegeven.


Apparaat Type: Bewegingsmelder

Verwijder dit apparaat

SIRENE INSTELLINGEN



Beheer hier de instellingen voor de Sirenes.
Deze sirenes zijn los te verkrijgen.

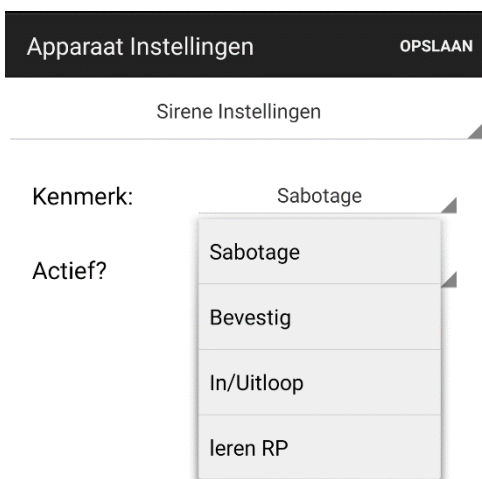

Selecteer welke functie u aan wenst te passen en kies of u deze functie **AAN** dan wel **UIT** wenst te schakelen.

Een SMS bericht zal naar het paneel worden gestuurd.

SABOTAGE

De sirene heeft ingebouwde sabotagebescherming. Dit geeft een alarm wanneer geprobeerd wordt de sirene te verwijderen of te openen. Deze bescherming kan (tijdelijk) worden uitgeschakeld.

- Wanneer **Actief? JA** dan is de beveiliging actief.
- Wanneer **Actief? NEE** dan is de beveiliging niet actief, en zal de sirene niet klinken wanneer er een poging tot sabotage wordt gedaan

BEVESTIG

De sirene kan worden in- dan wel uitgeschakeld voor het bevestigen van in- en uitschakeling van het alarm.

- Wanneer **Actief? JA** dan zal de sirene piepen wanneer het systeem wordt in- of uitgeschakeld om deze verandering te bevestigen.
- Wanneer **Actief? NEE** dan zal de sirene geen bevestiging geven.

IN/UITLOOP

Zowel de binnen sirenes als de buitensirene kunnen worden ingesteld om geluid te geven gedurende de ingestelde tijd voor aankomst en vertrek.

- Wanneer **Actief? JA** dan zal de sirene piepen.
- Wanneer **Actief? NEE** zal de sirene niet piepen.


LEREN RP

Niet van toepassing voor dit systeem.

PSS INSTELLINGEN



De PowerSwitches kunnen handmatig of door de instellingen onder **DOMOTICA INSTELLINGEN** in het hoofdmenu beheerd worden. Schakel zo apparaten aan en uit op afstand, en houd zicht op de omstandigheden thuis

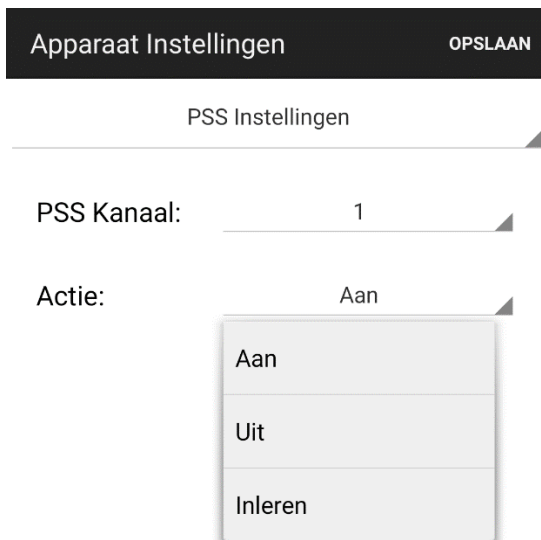

Selecteer welk kanaal u aan wilt passen.


Kies vervolgens of u de PowerSwitch wilt in- of uitschakelen via **ACTIE: AAN** of **ACTIE: UIT**.

INLEREN:

U kunt de PowerSwitch als volgt aanmelden (inleren) op het alarmsysteem:

1. Zet de PowerSwitch in koppelmodus. Zie de handleiding van de PowerSwitch voor meer info.
2. Selecteer het **KANAAL** waarop de PowerSwitch zal werken (1-4). Er kunnen in totaal 4 PowerSwitches aangemeld worden op het alarmsysteem Hier kiest u welk nummer de PowerSwitch heeft.
3. Kies daarna voor **ACTIE: INLEREN**.
4. Druk op **OPSLAAN**.
5. Het regel paneel zal een signaal naar de Power Switch sturen. Bij ontvangst van dit signaal zal de LED 3 keer knipperen. Dit geeft aan dat koppeling voltooid is.

DOMOTICA INSTELLINGEN

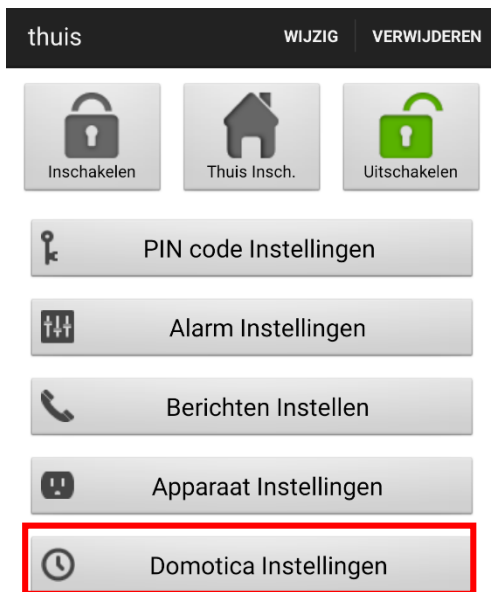

Met **DOMOTICA INSTELLINGEN** kunt u de PowerSwitches programmeren om onder diverse condities automatisch in- dan wel uit te schakelen.

De volgende condities zijn beschikbaar:

ALS PANEEL INGESCHAKELD

Als het paneel op Inbraak modus gezet wordt

ALS PANEEL THUIS INGESCHAKELD

Als het paneel op Thuis Alarm modus gezet wordt.

ALS PANEEL UITGESCHAKELD

Als het systeem is uitgeschakeld.

ALS TEMPERATUUR HOGER DAN

Temperatuur hoger dan ingestelde drempel.

ALS TEMPERATUUR LAGER DAN

Temperatuur lager dan ingestelde drempel.

ALS HUIDIGE TIJD



Niet van toepassing

BIJ ALARM GEBEURTENIS – Wanneer een alarm afgaat.

Als een van de condities wordt bereikt, zal het regel paneel de ingestelde regels uitvoeren.

INSTELLEN:

1. Selecteer de conditie.

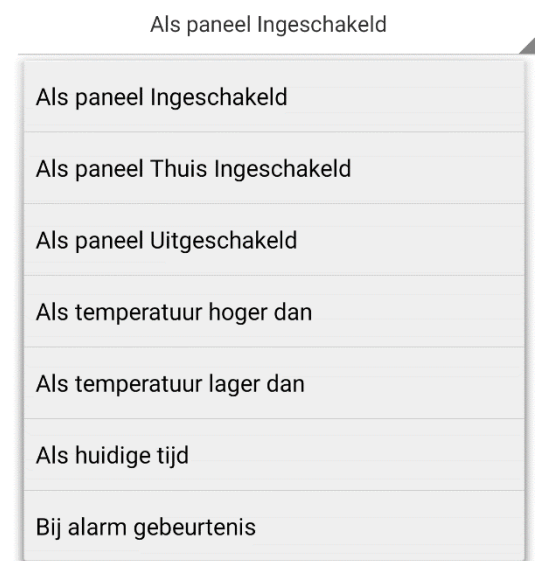

2. Selecteer **ACTIE ACTIEF? JA**
3. Selecteer welk PSS kanaal moet worden beheerd.
4. Kies of de PSS moet worden in of uitgeschakeld: **SCHAKEL: AAN** voor inschakelen, **SCHAKEL: UIT** voor uitschakelen.
5. Selecteer **TIJDSDUUR** voor hoe lang u deze actie wil uitvoeren.
Voor conditie **ALS TEMPERATUUR HOGER / LAGER DAN**: selecteert u nog de drempel voor activatie of de-activatie bij **TEMPERATUUR**:
Voor conditie **BIJ ALARM GEBEURTENIS**: selecteer bij welk type alarm er in- dan wel uitgeschakeld moet worden. U kunt meerdere events instellen.
6. Druk op **OPSLAAN**. De telefoon zal een commando naar het regel paneel sturen via SMS.

LET OP

- ☞ Voor wijzigingen in systeemmodus (Inbraak, Thuis Alarm, Uitgeschakeld) is alleen kanaal #1 mogelijk.
- ☞ Voor temperatuur en tijdsinstellingen kunt u alle kanalen kiezen.
- ☞ Temperatuurinstellingen in het menu **DOMOTICA INSTELLINGEN** hebben **geen** invloed op de rapportage instellingen voor temperatuur.
- ☞ Voor SA2650 is de functie **ALS HUIDIGE TIJD** uitgeschakeld, negeer deze functie.

6. Systeeminformatie & Bediening

Dit hoofdstuk beschrijft bediening onder normale omstandigheden.

BELANGRIJK:

Als u het alarm systeem via de Connect2Home App bedient, dan gaat dit via SMS. Dit kan kosten met zich meebrengen voor uw GSM kaart en uw telefoon (standaard SMS kosten)

Systeem in- en uitschakelen

Gebruik hiervoor de Connect2Home app of de afstandsbediening.

Inbraak alarm Activeren

1. Druk op de "Inbraak alarm" knop op de Connect2Home App of:
2. Gebruik het keypad om het alarm te activeren via de "Inbraak alarm" knop.

Thuis alarm Activeren

1. Druk op de "Thuis alarm" knop op de Connect2Home App of:
2. Gebruik het keypad om het alarm te activeren via de "Thuis alarm" knop.

Na het activeringsproces gaat het regel paneel aftellen (zie hieronder) terwijl het regelmatig piept.

Na beëindiging van de aftelprocedure zal het paneel korte piepjes laten horen afhankelijk van modus. 3 korte piepjes voor binnenshuismodus, 1 lange piep voor buitenshuismodus.

Uitloop Tijd

Na begin van het activeringsproces krijgt de gebruiker tijd het pand te verlaten alvorens het systeem ingeschakeld wordt. Deze timer is aan te passen de Connect2Home app.

Uitloop tijd stoppen

U kunt de Uitloop tijd stoppen voor deze klaar is met tellen. Dit doet u door:

1. De knop Alarm Uitschakelen en de pincode in te voeren op het keypad, of
2. De uitschakelknop op de Connect2Home app te gebruiken

Uitloop tijd verlengen

U kunt de timer resetten naar de oorspronkelijke tijdsduur voordat deze afloopt door het alarm weer te activeren via het keypad.

Fouten

Het regel paneel registreert de status van het systeem en waarschuwt de gebruiker als er een fout wordt vastgesteld. Bijvoorbeeld, wanneer een deursensor niet op lijn zit met de magneet, of wanneer een sabotageschakelaar wordt geactiveerd.

Indien het systeem een fout heeft geregistreerd zal de Foutmelding LED oplichten. Wanneer de fout in het paneel zit, is de LED continu aan. Indien de fout in een accessoire zit, zal de LED gaan knipperen.

Indien u een mobiel nummer heeft ingesteld voor alle events of statusevents, zal het paneel ook een SMS bericht sturen om detectie van een fout te melden.

LET OP:

- ☞ Voordat u het alarm activeert dient u eerst alle foutmeldingen op te lossen en te controleren dat de Fout LED niet aan is. Het is raadzaam om het alarm niet te activeren terwijl er een fout gedetecteerd is. Dit houdt namelijk in dat er een fout in het systeem of accessoire zit. Bijvoorbeeld als er een sabotage wordt gedetecteerd, dan kan het zijn dat een accessoire niet goed is gemonteerd. Dat beïnvloedt de werking van de accessoire.
- ☞ Als het systeem wordt geactiveerd, terwijl er fouten zijn gedetecteerd, dan zal u een SMS ontvangen om te waarschuwen voor de fout.

Uitschakelen

Wanneer het systeem is ingeschakeld, kunt u het systeem uitschakelen door:

1. De Alarm Uitschakelen knop indrukken op het keypad, gevolgd door de pincode.
2. Op de Connect2Home app, op **uitschakelen** te drukken.

Vertraging bij aankomst.

Wanneer een deursensor of PIR Bewegingsmelder met het kenmerk **Inloop** getriggerd word, zal het systeem de timer voor vertraging bij aankomst conform instellingen beginnen. Dit om gebruikers wat tijd te geven het systeem uit te schakelen bij betreding van het pand. U dient het systeem voor afloop van de timer uit te schakelen, of het inbraakalarm zal worden geactiveerd.

Activering Alarm

1. Wanneer een accessoire, met kenmerk **Inbraak**, geactiveerd word, zal het alarm onmiddellijk afgaan.
2. Wanneer een accessoire, met kenmerk **Inloop**, geactiveerd word, zal de timer voor aankomst worden geactiveerd. Indien het systeem voor afloop hiervan niet is uitgeschakeld, zal het alarm geactiveerd worden.
3. Wanneer het alarm in de modus **Thuis Alarm** wordt gezet, dan zullen de accessoires met kenmerk **Thuis Alarm** niet ingeschakeld worden. Deze accessoires worden **wel** ingeschakeld als het alarm wordt in geschakeld op modus **Inbraak**.
4. Wanneer de sabotage schakelaar van een accessoire of het regel paneel geactiveerd wordt in Inbraak modus, zal het alarm onmiddellijk afgaan.
5. U kunt het nood alarm activeren door de toetsen combinatie op het keypad in te drukken.

Alarmering stoppen

Tijdens een alarmering zal het regel paneel de sirene laten luiden en naar de geprogrammeerde telefoonnummers rapporteren. Om het alarm te stoppen, schakelt u het systeem uit met de Connect2Home app of door op de knop **Uitschakelen** op uw keypad te drukken.

Alarmgeheugen

Wanneer een alarm werd gegeven zonder te worden uitgeschakeld, zal de rapportage nog steeds worden uitgevoerd. Wanneer u terugkomt en het systeem uitschakelt, zult u gedurende 3 seconden de sirene horen om u te waarschuwen voor mogelijke aanwezigheid van een indringer.

Sabotagebescherming

1. Wanneer het systeem zich in buitenshuismodus bevindt, zal een alarm onmiddellijk worden gegeven wanneer een sabotage schakelaar getriggerd wordt. Het paneel zal een SMS alarm sturen genaamd **Tamper** (sabotage), aan de geprogrammeerde nummers, of een spraakbericht versturen en het bericht **Burglar** (inbreker) afspelen wanneer er wordt opgenomen.
2. Als het systeem zich in binnenshuismodus bevindt of is uitgeschakeld, zal het alarm niet afgaan. Er zal wel een SMS alarm gestuurd worden, maar geen spraakbericht. De LED voor fouten zal wel oplichten ter herinnering.

Bellen en bevestiging van spraakbericht

Wanneer een alarm wordt geactiveerd, zal het regel paneel de geprogrammeerde nummers op volgorde van prioriteit bellen of SMS'en. In het geval van een spraakbericht zal:

- Na bellen het regel paneel 5 seconden wachten na afspelen van het bericht. Eerst speelt het het algemene deel (afzender) daarna het specifieke alarmbericht (Inbreker, Brand, Medisch of Noodalarm) afhankelijk van de aard van het alarm.
- Om ontvangst te bevestigen dient de ontvanger de juiste toets op zijn of haar telefoon in te drukken.
- Ontvangt het regel paneel geen bevestiging, zal het de boodschap gedurende 85 seconden blijven herhalen. Daarna zal het regel paneel het gesprek als mislukt beschouwen en het volgende nummer bellen.
- Bij meerdere nummers zal het paneel blijven bellen totdat een ontvanger de derde bevestigingstoets indrukt.
- Indien u geen telefoonnummer heeft geprogrammeerd zal het paneel niet bellen.

Bevestiging gesprek

Bij spraakberichten door het regel paneel zijn er drie mogelijke reacties voor de ontvanger mogelijk, door op **1**, **0** of **9** op zijn of haar toestel te drukken.

Bij drukken op **1**:

- ✓ Het regel paneel opent een luisterverbinding gedurende twee minuten zodat u kunt horen wat er aan de andere kant gebeurt.
- ✓ Gedurende de laatste 20 seconden van deze periode, geeft het paneel piepsignalen om u te herinneren aan de afloop van de periode, druk nogmaals op 1 om met 2 minuten te verlengen.
- ✓ Na afloop van de periode zal het paneel automatisch ophangen en het volgende nummer bellen.

Bij drukken op **0**:

- ✓ Het regel paneel hangt op
- ✓ Het regel paneel gaat door met alarmering
- ✓ Het regel paneel draait het volgende nummer

Bij drukken op **9**:

- ✓ Het regel paneel hangt op
- ✓ Het regel paneel stopt met de alarmering en stopt met bellen.

Het paneel stopt ook met bellen als 2 ontvangers **1** of **0** hebben gedrukt om ontvangst te bevestigen.

Indien de ontvanger zonder bevestiging ophangt, zal het paneel maximaal 5 pogingen doen het nummer alsnog te bereiken.

Automatisch opnieuw kiezen

- Indien er maar 1 nummer is opgeslagen en het nummer is in gesprek, zal het regel paneel maximaal 5 keer opnieuw bellen met een periode van 80 seconden tussen twee pogingen.
- Bij meerdere opgeslagen nummers belt het paneel conform volgorde van prioriteit. Is het gedraaide nummer bezet, probeert het paneel het volgende nummer. Ieder nummer zal 5 keer geprobeerd worden, met 20 seconden tussen twee pogingen.
- Het regel paneel zal de telefoonnummers maximaal 3 cycli, of 15 keer, proberen opnieuw te bellen.

7. Probleemoplossing

- Dit hoofdstuk bevat mogelijke problemen die u kunt tegenkomen.

Regel paneel

Gele LED geeft fout in het systeem aan, bij fout in het paneel licht de LED voortdurend op, bij fout in de accessoires knippert de LED. Mogelijke fouten zijn:

- Regel paneel / Accessoire – lage batterijspanning:
 - Vervang batterijen of laadt batterij op (alleen regel paneel)
- Uitval netstroom:
 - Controleer verbinding netsnoer
- Sensor buiten gebruik:
 - Controleer batterijstatus en test of regel paneel de sensor kan ontvangen.
- Sabotage:
 - Schakel sabotage schakelaar in juiste positie.
- GSM gerelateerde fouten:

Indien GSM LED snel knippert, is er een fout in de functie van de GSM module.

 - Controleer of SIM Kaart juist is geïnstalleerd.
 - Controleer of SIM Kaart pincode is uitgeschakeld.
 - Controleer of signaalsterkte afdoende is.
- Interferentie:
 - Loop rond met accessoires om te testen of het regel paneel de signalen kan ontvangen.
 - Gebruik testfunctie telefoon om te testen of het regel paneel normaal kan bellen naar het geprogrammeerde nummer.

PIR Bewegingsmelder

- PIR LED knippert bij activatie:
 - Lage batterijspanning of sabotage schakelaar getriggerd.
- PIR reageert niet op beweging:
 - PIR heeft ingebouwde slaapfunctie van 1 minuut na detectie van beweging. Pas na afloop van deze timer zal de PIR sensor weer beweging waarnemen. Wacht dan ook minstens 1 minuut alvorens opnieuw te testen.
 - PIR batterij is leeg, vervang batterij.
- PIR reageert traag:
 - Dit is gebruikelijk. De sensor heeft hoogwaardige filters voor vals alarm om onnodige activatie te voorkomen. De sensor is ook minder gevoelig indien men er recht op af loopt.

- PIR geeft vals alarm:
 - Zorg ervoor dat dieren geen toegang tot het bewaakte gebied hebben.
 - Zorg ervoor dat de PIR niet op een hittebron of bewegende objecten is gericht.

Deursensor

- Deursensor LED knippert bij activatie:
 - Lage batterijspanning of sabotage schakelaar getriggerd.
- Deursensor reageert niet op openen deur of raam.
 - Batterij sensor is leeg, vervang batterij
 - De magneet is te ver van de sensor, controleer afstand tussen beiden, reduceer afstand en test opnieuw.

Draadloos Keypad

- Oranje LED brandt continu bij gebruik
 - De sabotage schakelaar van het keypad is geactiveerd.
- Oranje LED knippert bij gebruik
 - De batterij raakt op van het keypad.

Connect2Home App

- Systeem reageert niet op SMS opdrachten
 - Zorg dat GSM signaal van regel paneel werkt
 - Zorg dat SMS Wachtwoord en PIN code in de app gelijk is aan deze instelling in het regel paneel.
 - Vermijd meerdere opdrachten in korte tijd. Wacht tot bevestiging van regel paneel binnen is alvorens volgende opdracht te verzenden.

Fabrieksinstellingen

Reset naar fabrieksinstellingen wist alle gekoppelde accessoires en zet alle instellingen terug naar standaardwaarden. Na deze reset dient u het systeem opnieuw in te stellen vanaf het begin van deze handleiding. U kunt reset naar fabrieksinstellingen uitvoeren door:

1. Regel paneel uit te schakelen en batterijschakelaar op OFF te zetten
2. Het paneel stroom te geven terwijl u de **Functieknop** vasthoud.
3. Alle LEDs zullen 5 keer knipperen.
4. Alle geprogrammeerde instellingen zijn gereset naar fabrieksinstelling.

LET OP: Na reset naar fabrieksinstellingen is alles wat u aangepast heeft weg. U dient van voor af aan te beginnen met het instellen van regel paneel, accessoires en Connect2Home app.

8. Technische Specificaties

Alle Accessoires

Omgevingscondities

-10° C tot 40° C, relatieve luchtvochtigheid 85%, niet condenserend.

Werkingsbereik Radiosignalen

Ongeveer 30m in typische woonomgeving. Afstand kan variëren op basis van bouwwijze, locatie apparatuur en omgeving.

Regel paneel

Sirene Output

96 dB op 1m afstand

Zones

30 accessoires via radioverbinding (Plus 4 optionele Power Switches).

Stroomvoorziening

9VDC 1A Power Adapter

Batterij

4.8V 600mAH Ni-MH Oplaadbare Batterij, laadtijd 72 uur

Batterij Gebruikstijd

18 uur

PIR Sensor

Radiofrequentie

868MHz

Batterij

1 x 3V lithium Batterij

Door Contact

Radiofrequentie

868MHz

Batterij

1 x 3V 1/2 AA lithium Batterij

Draadloos Keypad

Radiofrequentie

868MHz

Batterij

1 x CR2450 3V lithium knoopcel

Compliance Statement

Declaration of Conformity (Europese Unie)

This device complies with the requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC and the following harmonized standards have been applied:

Health: EN50385:2002

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

EMC: EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09, EN 301 489-3 V1.4.1:2002-08
EN 301 489-7 V1.3.1:2005-11

Radio: 3GPP TS 51.010-1 V9.8.0, EN 301 511 V9.0.2 (GSM 13.11)
3GPP TS 51.010-1 V9.8.0, 3GPP TS 51.010-2 V9.0.1
3GPP TS 51.010-4 V4.14.1, 3GPP TS 51.010-5 V9.0.1
EN 300 220-2 V2.4.1:2012:05

FCC (Verenigde Staten van Amerika)

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Caution:

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance may void the user's authority to operate this equipment. (Example - use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

Blaupunkt Competence Center Security & Care

www.blaupunkt.com



● BLAUPUNKT