


Draadloze Afstandsbediening (RC-S1)

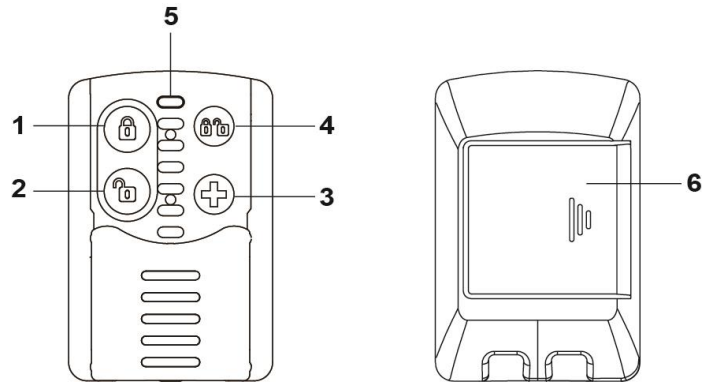

Onderdelenbeschrijving

1. Inbraak Alarm Knop

Druk de knop in om het alarmsysteem in te schakelen in de Inbraak Alarm modus.

2. Alarm Uitschakelen Knop

Druk de knop in om het alarm uit te schakelen.

3. Nood Button

Druk op de knop en houdt deze ingedrukt voor 3 seconden om een noodalarm op elk gegeven moment te activeren.

4. Thuis Alarm Knop

Druk de knop in om het alarmsysteem in te schakelen in de Thuis Alarm modus.

5. LED Indicator

De LED-Indicator zal oplichten wanneer een knop wordt ingedrukt.

6. Batterijdeksel

Als de Afstandsbediening een lage batterij heeft, volg dan de volgende procedure om de batterijen te vervangen.

1. Schuif de deksel aan de achterzijde open
2. Verwijder de oude batterij
3. Plaats de nieuwe batterijen en let op de polariteit (+ en -)
4. Plaats de deksel weer over de batterijen

Specificaties

Omgevingsomstandigheden

--10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condenserend.

Radiofrequentie

868 MHz

Inhoud van de verpakking

1 x Afstandsbediening

1 x CR2032 3V lithium batterij

Inleren

Zet het regelpaneel in leermodus, druk vervolgens op de Inbraak Alarm Knop om de code te verzenden. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel voor programmeerinstrucies voor het apparaat..

Gebruik

Nood Alarm uitschakelen

De afstandsbediening kan het door zichzelf veroorzaakte noodalarm niet uitschakelen. Dit kan op het paneel zelf of via de Connect2Home App.

Batterij

De Afstandsbediening maakt gebruik van een CR2032 3V lithium batterij als bron van energie. Deze beschikt ook over een lege batterij detectie functie dat het regelpaneel laat weten wanneer het batterijvoltage laag is.