


Draadloos Keypad met Tag (KPT-S1)

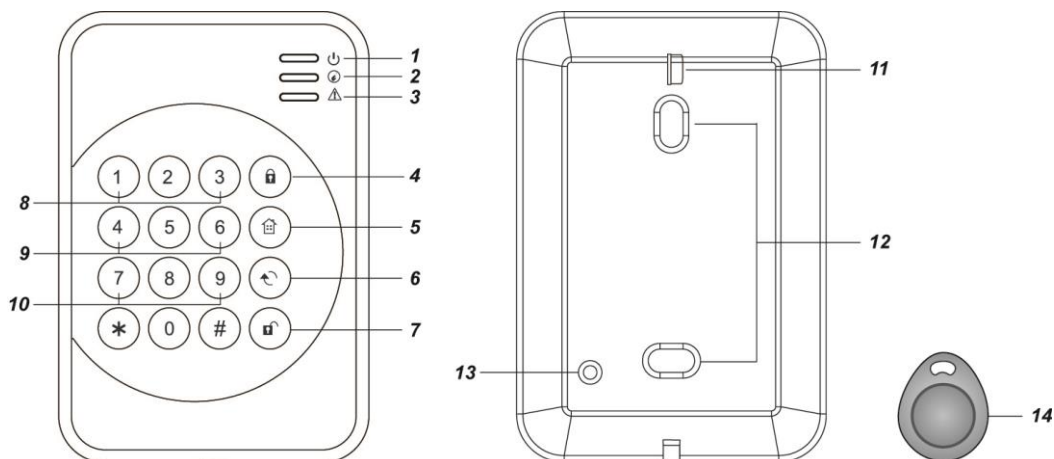

Onderdelenbeschrijving

1. Actief LED (Blauw/Oranje)

2. Status LED (Blauw/Rood)

3. Storing LED (Oranje)

4. Inbraak Alarm activatie knop

5. Thuis Alarm activatie knop

6. Status knop

7. Alarm Uitschakelen knop

8. Nood Alarm

Druk knop 1 en knop 3 tegelijk in om het nood alarm te activeren

9. Brand Alarm

Druk knop 4 en knop 6 tegelijk in om het brandalarm te activeren

10. Medisch Alarm

Druk knop 7 en knop 9 tegelijk in om het Medisch alarm te activeren

11. Batterij Isolator

12. Montage doordrukaten

13. Sabotageschakelaar

De sabotage schakelaar beschermt het keypad tegen ongeautoriseerde verwijdering.

14. RFID TAG

Inhoud van de verpakking

1 x Keypad

2 x pluggen en schroeven

2 x RFID Tags

1 x 3V lithium batterijen (vooraf geïnstalleerd)

Inleren

Voor het inleren van de keypad:

1. Zet het regelpaneel in leermodus (zie handleiding van het regelpaneel)
2. Toets op het keypad "0000" (Standaard keypad pincode) + "*" om in de programmeer modus te komen
3. Toets "*" + "7" om de leercode van het keypad te verzenden
4. Raadpleeg de handleiding van het regelpaneel om het leerproces te voltooien.
5. Toets op het keypad 2x op de Alarm Uitschakelen knop om uit de programmeer modus te komen.

Installatie

Het keypad heeft 2 uitsparingen aan de achterkant waar het plastic dunner is. Dit is voor de wandmontage,

1. Gebruik de twee doordrukaten op de achterkant om de positie op de muur op borsthoogte te markeren. Maak de achterklep open.
2. Boor gaten in de muur, gebruik hierbij de doordrukaten als sjabloon.
3. Schroef het keypad vast aan de muur met de meegeleverde schroeven en pluggen.
4. Plaats het deksel terug.



Gebruik

Standby-modus

Het keypad is voorzien van een energie bespaarfunctie. Als er gedurende 5 seconden geen knop ingedrukt wordt, zal het keypad automatisch uitgeschakeld worden om stroom te besparen. Wanneer een toets wordt ingedrukt, zal het keypad wakker worden en gaat het Active LED-licht aan om aan te geven dat het weer normaal functioneert

Keypad instellen

Het keypad is voorzien van een programmeer modus voor u om de instellingen aan te passen. Voordat u begint met het gebruik van het keypad, moet u eerst de configuratie-instellingen voltooien..

Het keypad is voorzien van een Pincode die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de programmeer modus. Om deze modus in te komen, voert u "0000" (Standaard keypad pincode) + "*" toets, waarna het actieve oranje LED-licht zal oplichten.

In de programmeer modus zijn de volgende functies beschikbaar:

| Toets | Functie |
|----------------------------|--|
| "*" + "1" | Tag Management |
| "*" + "7" | Zend leercode |
| "*" + "2" | Activeer de twee-toets Nood Alarm functie |
| "*" + "3" | Activeer de twee-toets Brand Alarm functie |
| "*" + "4" | Activeer de twee-toets Medisch Alarm functie |
| "*" + "5" | Deactiveer alle twee-toets functies |
| "*" + "6" | Verander Keypad PIN Code: 1. Toets oude code + "Status" knop 2. Toets nieuwe 4-cijferige code + "#" knop |
| "*" + "8" | Activeer functie: Alarm activatie zonder PIN code |
| "*" + "9" | Activeer functie: Alarm Activatie met PIN code (Standaard) |
| "*" + "0" | Activeer functie: Alarm Activatie met Keypad PIN code |
| 2x Alarm Uitschakelen knop | Verlaat Programmeer Modus |

RFID TAG Beheer

Het keypad functioneert met de RFID-tags die in het pakket zijn meegeleverd. Door het toekennen van een gebruikers-PIN-code aan een Tag, kunt u de tag gebruiken om het alarm te activeren en deactiveren met een simpele beweging.

Tot 6 tags kunnen worden opgeslagen in het keypad en worden toegewezen aan gebruikers-PIN-codes.

Nieuwe tag toevoegen:

1. Ga naar keypad Programmeer Modus.
2. Toets "*" + "1" voor Tag beheer. Een rood status led-licht zal oplichten.
3. Toets een 4-cijferige "Gebruikers PIN Code" + "#" toets.

| | |
|---|--|
| Status LED knippert ROOD | Succesvol aangemeld |
| Status LED knippert Blauw en 4 pieptonen | Error: Verkeerde PIN Code lengte |
| Status LED knippert ROOD en 4 pieptonen | Error: Er zijn al 6 tags aangemeld op het Keypad |

4. Hou de tag dicht bij het keypad wanneer het rode status LED-lichtje knippert.

| | |
|------------------------------------|---|
| Status LED is ROOD en 2 pieptonen | Succesvol aangemeld |
| Status LED is ROOD en 1 pieptoon | Deze PIN Code is al gekoppeld aan deze tag |
| Status LED is ROOD met 4 pieptonen | Error: Tag is al gekoppeld aan een andere Gebruikers PIN Code |

5. Na het toevoegen van een nieuwe TAG, druk op de toets "Uitschakelen" om Tag Beheer af te sluiten.

Verwijder Bestaande Tag:

1. Ga naar keypad programmeer -modus.
2. Toets "*" + "1" in voor Tag Beheer. De rode status LED zal oplichten.
3. Voer de gebruikers-PIN-code van de tag in die u wilt verwijderen, druk dan op de Status knop.
4. Het keypad zal een lange pieptoon laten horen, en de Tag info wordt verwijderd.

Inbraak Alarm/Thuis Alarm/Uitschakelen Alarm

Als draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie met PIN code " ("*" + "9" in Programmeer Modus)

| | |
|-------------------------|---|
| Inbraak Alarm Activeren | 1. Toets een Gebruikers PIN code van hetregelpaneel + "Inbraak Alarm Activeren" knop. 2. Toets "Inbraak Alarm Activeren" knop + hou de Tag tegen het Keypad. |
| Thuis Alarm Activeren | 1. Toets een Gebruikers PIN code van hetregelpaneel + "Thuis Alarm Activeren" knop. 2. Toets "Thuis Alarm Activeren" knop + hou de Tag tegen het Keypad. |
| Alarm Uitschakelen | 1. Toets een Gebruikers PIN code van hetregelpaneel + "Alarm Uitschakelen" knop. 2. Toets "Alarm Uitschakelen" knop + hou de Tag tegen het Keypad. |

Als draadloos keypad is ingesteld op " Alarm Activatie zonder PIN code " ("*" + "" in Programmeer Modus)

| | |
|-------------------------|--|
| Inbraak Alarm Activeren | Toets "Inbraak Alarm Activeren" knop |
| Thuis Alarm Activeren | Toets "Thuis Alarm Activeren" knop |
| Alarm Uitschakelen | Toets een Gebruikers PIN code van hetregelpaneel + "Alarm Uitschakelen" knop |

Als draadloos keypad is ingesteld op "Alarm Activatie met Keypad PIN code" ("*" + "0" in Programmeer Modus)

| | |
|-------------------------|--|
| Inbraak Alarm Activeren | Toets Keypad PIN Code + "Inbraak Alarm Activeren" knop |
| Thuis Alarm Activeren | Toets Keypad PIN Code + "Thuis Alarm Activeren" knop |
| Alarm Uitschakelen | Toets Keypad PIN Code + "Alarm Uitschakelen" knop |

Controleren van de status van het regelpaneel

Druk op de Status-knop om de status van het regelpaneel op te vragen, het Status LED-licht zal oplichten en de status van het regelpaneel tonen

| | |
|----------------------|---------------------|
| Rode LED continu aan | Inbraak Alarm modus |
| Rode LED knippert | Thuis Alarm modus |
| Blauwe LED aan | Alarm uitgeschakeld |

Dubbele knop alarm functie

De dubbele knop alarm functie zal het alarm activeren wanneer beide toetsen tegelijk worden ingedrukt. Om de functies te gebruiken, dan kunt u deze activeren in programmeer modus. (is standaard uitgeschakeld)

| | |
|-----------|---------------|
| "1" + "3" | Nood Alarm |
| "4" + "6" | Brand Alarm |
| "7" + "9" | Medisch Alarm |

LED Indicatoren

● Actief LED

De Actief LED zal oplichten wanneer een toets wordt ingedrukt.

| | |
|---------------------|---|
| Uit | Keypad staat in Standby Modus |
| Blauwe LED aan | Keypad staat in Normaal Gebruik |
| Blauwe LED knippert | Keypad staat in Normaal Gebruik en heeft een lage batterij spanning |
| Oranje LED aan | Keypad staat in Programmeer Modus |
| Oranje LED knippert | Keypad staat in Programmeer Modus en heeft een lage batterij spanning |

● **Status LED**

De Status LED zal oplichten tijdens het gebruik of wanneer de toets "Status" wordt ingedrukt om naar de status van het regelpaneel te informeren

| | |
|---------------------|---|
| Rode LED aan | Inbraak Alarm modus |
| Rode LED Flash | Thuis Alarm modus |
| Blauwe LED aan | Alarm uitgeschakeld |
| Blauwe LED knippert | Geen reactie van het regelpaneel; Of: incorrecte PIN code; Of: u probeert Thuis Alarm te activeren terwijl het Inbraak alarm is geactiveerd; Of: U wilt het Alarm geforceerd inschakelen (terwijl er een foutmelding is) |

● **Storing LED**

Het Storing LED zal oplichten wanneer fouten zijn gedetecteerd in het alarmsysteem.

| | |
|----------------|--|
| Oranje LED aan | Alarm in geheugen |
| Oranje LED uit | Storing in het systeem (fout gedetecteerd) |

Batterij

Het keypad maakt gebruik van een 3V lithium batterij als stroombron. Het beschikt ook over lage batterij detectiefunctie om het regelpaneel op de hoogte te stellen wanneer de batterijen bijna leeg zijn.

Als het keypad een lege batterij heeft, volgt dan onderstaande procedure om de batterijen te vervangen..

1. Open de deksel aan de achterzijde
2. Verwijder de oude batterijen
3. Druk meerdere keren op een willekeurige toets om het keypad volledig te ontladen.
4. Plaats de nieuwe batterijen en let op de juiste polariteit (+ en -).
5. Plaats de deksel terug.

Fabrieksreset

Als u uw toetsenbord PIN-code bent vergeten, of het keyboard heeft een probleem is, kunt u de het keyboard naar de fabrieksinstellingen resetten.

1. Open de deksel aan de achterzijde en verwijder de batterij
2. Hou de "3" toets ingedrukt en plaats de batterij
3. Het keyboard zal drie keer kort piepen
4. Laat de "3" toets los, de reset is nu voltooid

Specificaties

Omgevingsomstandigheden

--10°C tot 40°C, vochtigheid tot 85% niet condensierend.

Radiofrequentie

868 MHz